

说明书（西语）

材质：封面157g铜版纸四色印刷，内页书写纸双面黑白印刷

尺寸：A5

印刷要求：印刷清晰

说明书为客户提供，具体以业务确认为准！

# HYUNDAI

## 4K UHD

### MANUAL DE USUARIO



Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

# HY75UH7130

# Instrucciones Importantes de Seguridad y Mantenimiento

## Precauciones Importantes




### ⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo de descarga eléctrica. No abrir. No intente reparar esta unidad usted mismo ya que al abrir la unidad usted mismo puede exponerlo al alto voltaje u otro accidentes peligrosos. Remita toda la reparación a personal profesional.

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, evite exponer esta unidad a la lluvia o humedad. Evite derramar o salpicar agua sobre la unidad o colocar recipientes con líquidos, como floreros, sobre la unidad.

Nunca introduzca objetos por entre las aberturas del gabinete, ya que estos podrían tocar piezas con voltaje peligroso o causar un corto circuito que puede resultar en un incendio o descarga eléctrica. Nunca derrame líquido de ningún tipo sobre la unidad.

Tenga especial precaución en inmuebles donde haya niños. Los niños menores de 3 años no deben usar la unidad.

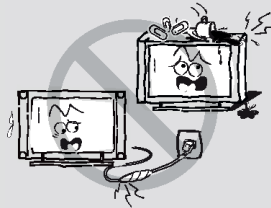


Si cualquiera de estas situaciones ocurre: Apague el televisor y desconecte el cable de alimentación eléctrica CA inmediatamente si alguno de estos problemas ocurre. Pida a su distribuidor local o servicio técnico especializado que lo revise.

Cuando:

- El cable eléctrico esté dañado.
- El cable eléctrico esté flojo conectado a la toma eléctrica.
- Cuando el televisor esté dañado porque se cayó, sobrecalentó o fue golpeado con algo.
- Cayó líquido o algún objeto sólido por las aberturas del gabinete.

La pantalla y el gabinete del televisor se calientan cuando se está usando, esto es normal y no es una falla. En caso de que salga humo, oiga un ruido extraño o salga un olor extraño:

- Apague la unidad inmediatamente;
- Desconecte el enchufe de la toma eléctrica;
- Contacte a su distribuidor o servicio técnico.
- Nunca intente reparar la unidad usted mismo porque podría ser peligroso.

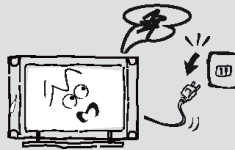

No sobrecargue las tomas eléctricas, cables de extensión o adaptadores más allá de su capacidad porque esto puede causar un incendio o descarga eléctrica. El cable de alimentación eléctrica debe quedar de tal modo para evitar que lo pisen o aplasten objetos que puedan quedar sobre él, prestando especial atención al extremo del cable donde está el enchufe, adaptador y el punto donde el enchufe sale hacia el cable. Como el enchufe se usa para desconectar la unidad, debe quedar fácilmente accesible y libre de obstrucciones cuando use la unidad. Asegúrese de que el enchufe quede bien conectado a la toma eléctrica. Cuando desconecte el cable de alimentación eléctrica, asegúrese de tomarlo del enchufe, no tire el cable. NUNCA toque el cable eléctrico ni el enchufe con las manos mojadas. Para desconectar la unidad de la toma eléctrica, debe tirar del cable mediante el enchufe conectado a la toma eléctrica, por lo tanto, asegúrese de que el enchufe siempre esté accesible.



No raye ni empuje el filtro delantero, ni coloque objetos sobre el televisor ya que la imagen se puede distorsionar o dañar la pantalla. Para evitar un incendio, nunca coloque una vela encendida sobre el televisor.

# Instrucciones Importantes de Seguridad y Mantenimiento

## Precauciones Importantes

Un sistema de antena exterior no debe ser puesto en proximidades de líneas eléctricas sobrecargadas u otras luces eléctricas o circuitos de poder, o donde pueda caer en tal poder o líneas de circuitos.



Al instalar un sistema de antena exterior, extreme las precauciones para evitar tocar las líneas o circuitos ya que el contacto con ellos podría ser fatal. Asegúrese que la televisión no está sobrepasando el borde de los muebles de apoyo.



### Quando no está en uso

Si no va a utilizar el televisor durante varios días, el televisor debe estar desconectado de la red eléctrica por razones medioambientales y de seguridad. A medida que el televisor no se desconecta de la alimentación de CA cuando el televisor se apaga con el interruptor de espera saque el enchufe de la toma de corriente de CA para desconectarlo completamente. Sin embargo, algunos televisores pueden tener funciones que requieran el televisor que se dejó en reposo para funcionar correctamente. En caso tormenta eléctrica, desconecte el televisor de la toma inmediatamente. Nunca toque el cable de la antena durante tormentas eléctricas



No tire del enchufe del cable; Nunca toque el enchufe con las manos mojadas.

El volumen excesivo de audífonos puede causar pérdida de la audición.




## Instalación



La ventilación no debe impedirse al cubrir las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc. Por lo menos 10 cm de espacio se debe dejar alrededor del aparato para una ventilación suficiente



El producto debe ser situado lejos de fuentes de calor, como radiadores, calentadores, estufas u otros productos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor. Coloque el aparato en una posición tal que la pantalla no esta expuesta a la luz solar directa. Lo mejor es tener una iluminación indirecta suave mientras ve y evitar los ambientes y la reflexión completamente a oscuras en la pantalla, ya que pueden causar fatiga ocular. Mantenga el televisor alejado de cualquier equipo que emita radiaciones electromagnéticas.



No coloque el aparato sobre un carro, soporte, mesa o un estante. El conjunto puede caer, causando serias lesiones personales, así como daños en el producto. Use solamente con el carro, soporte, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. El aparato y el carro se debe mover con cuidado. Las paradas bruscas, la fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden hacer que el aparato y el carro se vuelquen.



No coloque el aparato cerca del agua, por ejemplo, cerca de una tina, lavaplatos, fregadero o lavadero; sobre una base mojada o una piscina y nada que se parezca.

# Instrucciones Importantes de Seguridad y Mantenimiento

## Precauciones Importantes



Cuando mueva el televisor desde un lugar frío, debe dejar que la unidad evapore el hielo antes de encender el televisor.



Para evitar lastimarse, debe afirmar bien el televisor en el suelo o a la pared de acuerdo a las instrucciones de instalación.

## Pantalla LED

Aunque la pantalla LED ha sido fabricada con alta precisión tecnológica y 99.99% o más de los píxeles son efectivos, pueden aparecer puntos negros o puntos claros de luz (roja, azul o verde) pueden aparecer constantemente en la pantalla LED. Esta es una propiedad estructural de la pantalla LED y no es una falla. Si la superficie del panel LED se quiebra no lo toque hasta que haya desconectado el cable eléctrico. De otra forma, puede ocurrir una descarga eléctrica. No arroje nada hacia el televisor. El panel LED puede quebrarse por el impacto y causar heridas graves.

## Precauciones al desplegar imágenes fijas

Una imagen fija por mucho tiempo puede dañar la pantalla del televisor.

No despliegue imágenes fijas total o parcialmente en el panel LED por más de 2 horas ya que puede hacer que la imagen se quede pegada. Esta imagen pegada también se conoce como "pantalla quemada". Para evitar esa detención de imagen, reduzca el grado de brillo y contraste de la pantalla cuando despliegue una imagen fija.

Ver un televisor LED en formato 4:3 por mucho tiempo puede hacer aparecer franjas en los bordes izquierdo, derecho y centro de la pantalla causadas por las emisiones de luz diferentes en la pantalla. Jugar juegos en DVD o consola puede causar un efecto similar en la pantalla.

Los daños causados por los efectos descritos anteriormente no los cubre la garantía.

Desplegar imágenes de juegos de video y PC por más de cierto tiempo pueden producir imágenes parciales retardadas. Para prevenir este efecto, reduzca "Brillo" y "contraste" al desplegar imágenes fijas.


## Para limpiar la unidad

Para limpiar la pantalla y el gabinete. Desconecte la unidad de la toma eléctrica antes de limpiarla. Para limpiar el polvo, pase un paño suave, sin pelusas. Si es necesario, use un paño húmedo.



## ENCHUFE

Limpie el enchufe con un paño seco regularmente. La humedad y el polvo puede causar un incendio o descarga eléctrica.

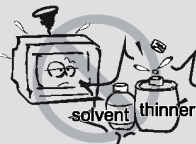

No use detergente para limpiar las superficies del televisor. (Si cae líquido dentro del televisor puede causar una falla, incendio o descarga eléctrica. No use repelente de insectos, solventes, diluyente o solvent diluyente ya que puede deteriorar la superficie y las terminaciones del gabinete.

## Información Importante

Si el televisor no queda en una posición estable, puede ser potencialmente peligroso ya que puede caerse. Se puede evitar heridas graves, especialmente en los niños, tomando precauciones simples como:

- Use solo muebles o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- Use solo muebles que puedan soportar el peso del televisor.
- Asegúrese que el televisor no quede al borde del mueble.
- No coloque el televisor en muebles altos (por ejemplo vitrinas para vasos y tazas o repisas) sin que ambos, el mueble y el televisor estén bien afirmados.
- No ponga el televisor sobre un paño u otro similar, entre el televisor y el mueble.
- Enseñe a los niños sobre los peligros de treparse sobre muebles para alcanzar el televisor o sus controles.
- Mantenga los accesorios pequeños fuera del alcance de los niños para que no se los traguen por error.

## Tabla de Contenidos

INSTALACION .....	5
CONTROLES Y CONEXIONES .....	7
ESPECIFICACIONES .....	9
CONTROL REMOTO .....	10
Inicio con WebOS TV .....	11
Como operar el televisor .....	16
Disfrute de televisión en vivo .....	18
DISFRUTE DEL CONTENIDO ALMACENADO .....	28
COEXIÓN DE DISPOSITIVOS EXTERNOS .....	30
APROVECHE AL MÁXIMO SU SMART TV .....	39
AJUSTES .....	41
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....	60

# INSTALACION

Coloque los soportes como se describe a continuación, o si lo desea sujetarlo a la pared, por favor contacte a un profesional

Por favor asegúrese de que el televisor esté desconectado de la toma eléctrica y se recomienda que otra persona le ayude a hacer lo siguiente.

## Coloque los soportes

### Paso 1


Ponga el televisor sobre algún tipo de cojín sobre una superficie plana para evitar dañar el panel de la pantalla. Luego colóquelo con la pantalla boca abajo, como se ilustra a la derecha.

### Paso 2

Aline la pata del soporte en el lugar preciso, como se ilustra abajo..

### Paso 3

Apriete los tornillos (incluidos) con un destornillador para sujetar los soportes al panel, como se ilustra a la derecha

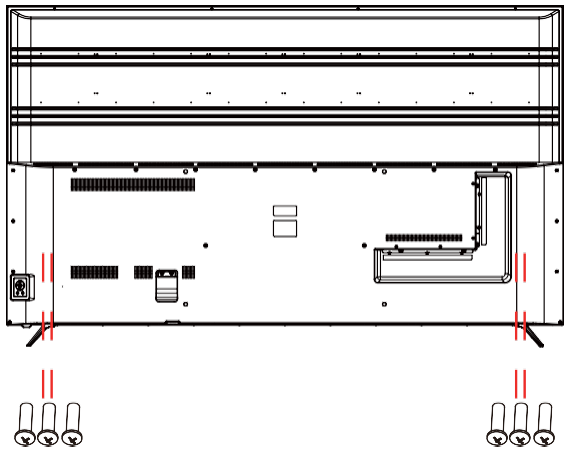

### PRECAUCION!

No apriete demasiado ya que los orificios podrían dañarse.

# INSTALACION


## Para fijar el televisor a la pared

Por favor asegúrese de que el televisor esté desconectado de la tomas eléctrica y y se recomienda que otra persona le ayude.

- Le recomendamos que contacte a un instalador profesional ya que no nos hacemos responsables por algún daño al producto o las heridas que puede causarse si instala usted mismo el televisor en la pared.

## PARTE POSTERIOR DEL TELEVISOR



VESA PATTERN: 600 x 400mm

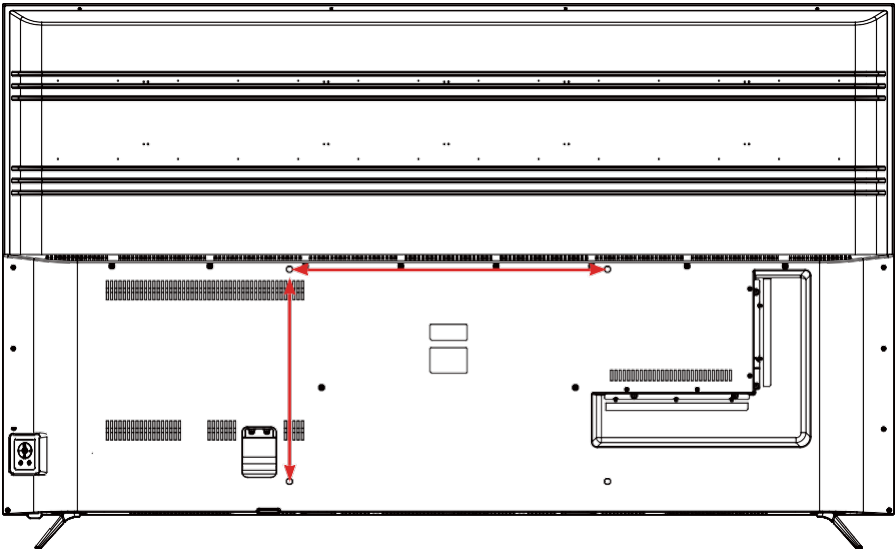


**NOTA:** Si desea fijar el televisor a la pared, debe hacerlo un instalador profesional.



# CONTROLES Y CONEXIONES

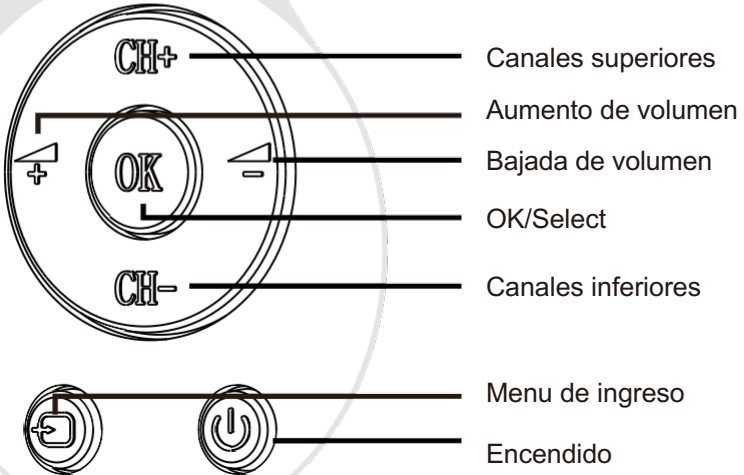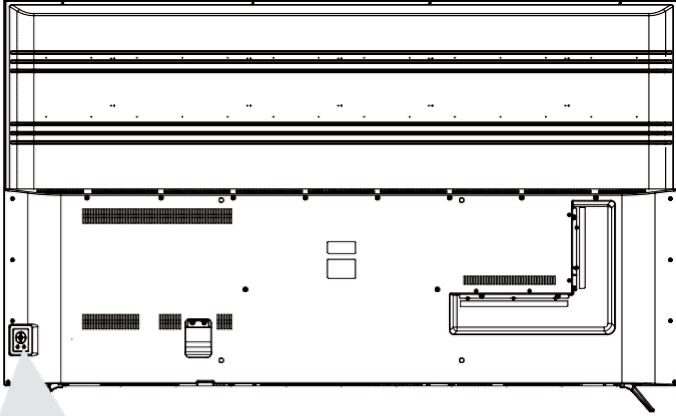

# CONTROLES Y CONEXIONES

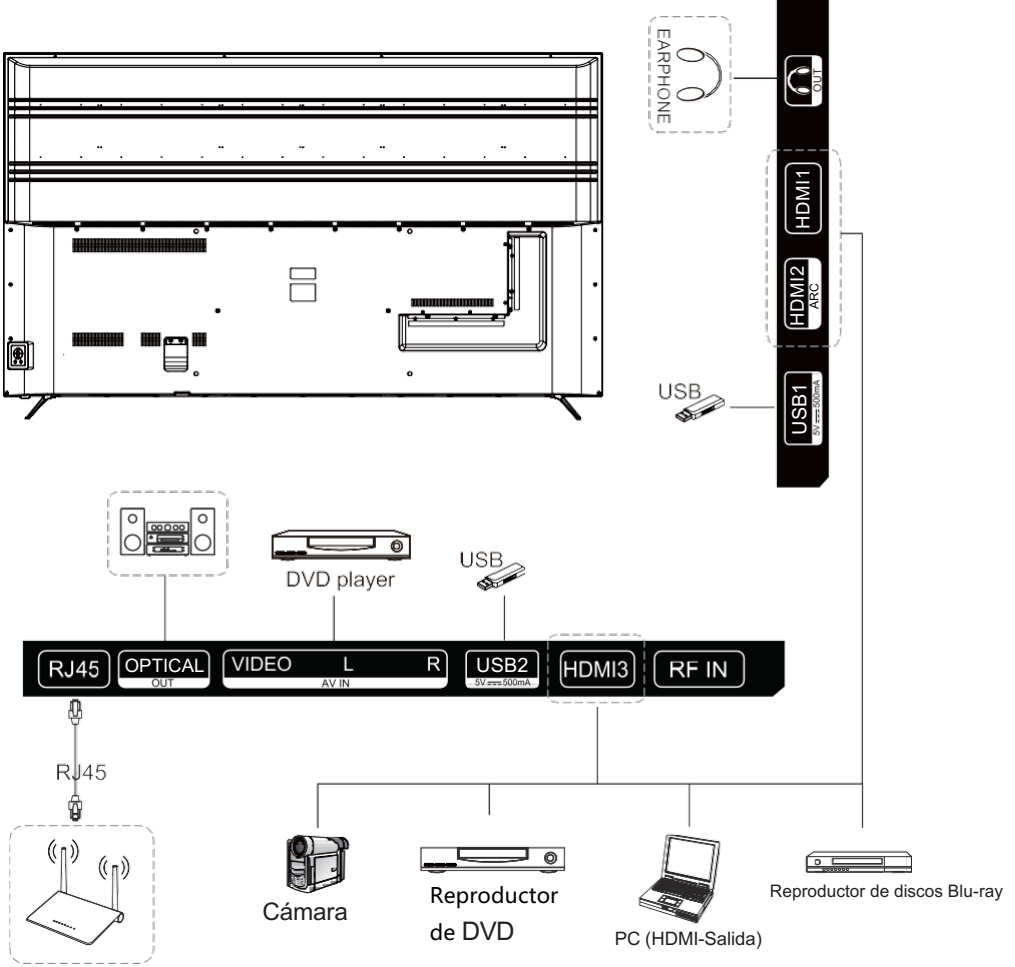

# ESPECIFICACIONES

<b>Modelo</b>	HY75UH7130
<b>Sistema operativo</b>	WebOS 5.0
<b>Resolución</b>	3840 x 2160
<b>Ratio de contraste:</b>	1200 : 1
<b>Luminancia</b>	320 cd/m2
<b>Colores</b>	1.07 Billones
<b>Aspecto del Ratio</b>	16 : 9
<b>Reproducción multimedia</b>	<b>Música:</b> MP3, M4A, AAC,WMA
<b>Formato</b>	<b>Película:</b> AVI,MP4,MPG,MKV,MOV,DAT, VOB
<b>Modo USB</b>	<b>Foto:</b> JPG, BMP, PNG
<b>Alimentación eléctrica</b>	110-240V~ 50/60Hz
<b>Consumo eléctrico</b>	290W
<b>Dimensiones</b>	<b>Con soportes:</b> 1683 (A) × 292 (L) × 1027 (H) mm
	<b>Sin soportes:</b> 1683 (A) × 68 (L) × 964 (H) mm
<b>Peso</b>	<b>Neto:</b> 29.5 kg
	<b>Total:</b> 37.8 kg

# CONTROL REMOTO

## Uso de los botones del control remoto



	ENCENDIDO/APAGADO
	ENCENIDO/APAGADO STB
1	Botón numérico
2	Botón Numérico
3	Botón numérico
4	Botón numérico
5	Botón numérico
6	Botón numérico
7	Botón numérico
8	Botón numérico
9	Botón numérico
	Input/Channel List (Entrada/Lista de canales)
	Pulsar: Botón numérico / Presionado: Acceso rápido
	Pulsar: Screen remote Call / Presionado: Audio
	Descripción Mute (Silencio)
	Volume ALTO
	Volume bajo
	Canales superiores
	Canales inferiores
	Reconocimiento de voz (Para búsqueda por voz)
	Acceso a menu de inicio
	Acceso rápido
Wheel (UP)	Scroll superior / subir a los canales superiores
Wheel (OK)	Para confirmar opciones
Wheel (DOWN)	Scroll inferior / Para ir a los canales inferiores
	Botón direccional
	Botón direccional
	Botón direccional
	Botón direccional
	Opción anterior
	EPG
NETFLIX	Ejecución de APP NETFLIX
	Componente
	APP AMAZON
	Botón de color rojo
	Botón de Color verde
	Botón de color amarillo
	Botón de Color azul
MOVIES	PELÍCULAS
	Play (Reproducción)
	Pausa

: Reproducción en vivo

: Selecciona Netflix.

: Selecciona prime video


: Corresponde a las funciones coloreadas en el menú o teletexto.

Los símbolos y posición de los botones de control pueden variar dependiendo del modelo.


# Comenzando con webOS TV

## Página Principal

### Uso de la función principal de WebOS TV

Puede abrir la pantalla de inicio presionando el botón  en el control remoto.

Puede combinar con frecuencia las apps en una sola pantalla y usar cualquiera que desee en cualquier momento

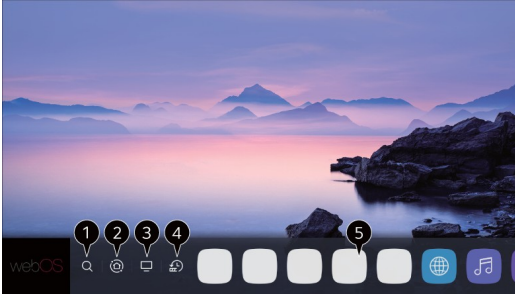

1. Búsqueda de inicio.

Para ver los detalles, haga click en Disfrute del contenido almacenado Búsqueda de contenido en el manual del usuario.

2. Abra y navegue por el panel inicial de opciones.

Puede seleccionar o controlar un dispositivo (móvil, dispositivo externo, dispositivo en su hogar, etc.) que esté conectado al televisor.

Para más información, vea Conexión de Dispositivos Externos Uso del panel inicial de opciones en el manual del usuario.

3. Mueva hacia la entrada de TV que usó recientemente.

4. Mueva hacia la app usada recientemente.

Mantenga presionado el botón  en el control remoto o enfocado en Recents.



Puede navegar en o cerrar la aplicación que haya usado recientemente en la lista de pre vista en la parte superior.

5. Puede navegar, moverse, y borrar la aplicación instalada en su televisor.

Fijación de área de cada App. Muestra la vista previa en la parte superior.

Puede revisar o hacer correr las funciones útiles de cada aplicación y recomendar el contenido de la lista previa sin ingresar a cada app.

Algunas apps no cuentan con contenido previo.

La pantalla de inicio se mostrará automáticamente cuando encienda el televisor. Si no desea desplegar la pantalla de inicio, seleccione Home Auto Launch of  →  → General → Home Settings as Off.

La disponibilidad y acceso a los contenidos y servicios están sujetos a cambios sin previo aviso.

# Comenzando con webOS TV

## Inicio

### Inicio de webOS

Usted puede ver la lista de apps instaladas en su televisor, cambiarlas o borrarlas.

1. Seleccione la app que desea editar, y presione y mantenga presionado el botón Redondo (OK) en el control remoto.

Esto activará el modo edit de la app.

O puede seleccionar el botón del modo Edit en la esquina derecha de la lista inicial para ingresar al modo Edit App.


2. Para mover la app a la ubicación que desea, vaya a la ubicación y presione el botón Redondo (OK)

Para borrar una aplicación, seleccione el ícono App Delete sobre la app.

Used puede mover y borrar tantas aplicaciones como desee. También puede mover las apps con los botones ◀ ▶ en su control remoto.

3. Después de terminar la edición, presione Close en la parte superior derecha para salir del modo App Edit.

La configuración de inicio de la app TV no puede editarse.

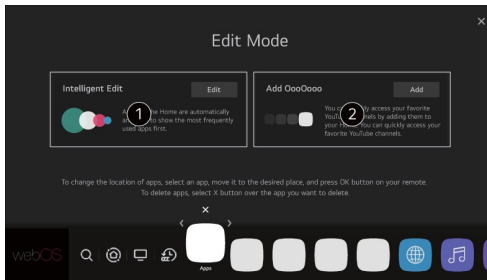


1. Usted puede organizar automáticamente la lista de app en orden desde la de uso más frecuente basado en el patrón de uso acumulado de la app.
2. Usted puede agregar el canal de su servicio favorito a la lista. Esta función está disponible solo cuando está conectado a la red. Algunos modelos no son compatibles.

### Para comenzar a ver televisión en vivo

1. Conecte la antena de transmisión al televisor.

También puede conectar algún tipo de equipo que pueda recibir las transmisiones como un Top box en vez de una antena.

Launch ⚙️ → ⋮ Connection → Device Connection Settings Universal Control Settings

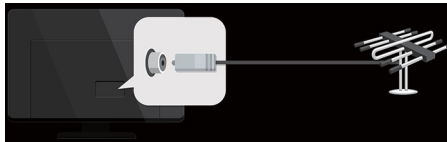

2. Start the ⚙️ → ⋮ Programmes (Programme Tuning & Settings) Auto sintonía.

Encuentra y agrega solo los canales que transmiten.

Para solucionar problemas relacionados con esta función, remítase a la sección solución de problemas en el manual del usuario.  
User Guide.


# Comenzando con webOS TV

## Conectarse a la Red

### Conexión a la red


Si configura las opciones para la red, puede usar varios servicios como contenidos online y aplicaciones.

### Programación de red mediante cable

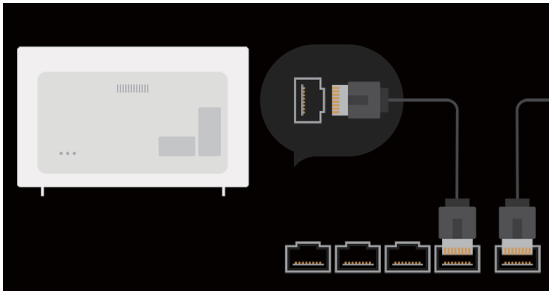

1. Conecte el puerto LAN del televisor y el router usando un cable LAN. El router debe conectarse previamente a internet. Si el router es compatible con DHCP, el televisor se conectará automáticamente a la red cuando conecte el televisor a la red con un cable LAN. El televisor se conecta automáticamente a la red cuando conecta al televisor a la red con un cable LAN.


2. Presione  en el control remoto.

3. Seleccione  → Connection → Network Connection Settings.

Wired Connection (Ethernet).

Para detalles, haga clic en Settings Connection Network Connection Settings en la guía del usuario.

### Programación de red inalámbrica

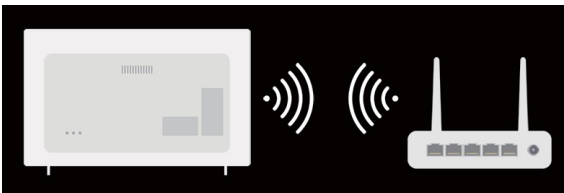

1. Encienda el router conectado a la internet

2. Presione el botón Settings en el control remoto.

3. Seleccione todos los íconos de programación de conexión a ajustes de conexión Wi-Fi.

4. Cuando finalice la búsqueda de red, se mostrará la lista de redes disponibles.

5. Seleccione la red a la que se quiere conectar.

Si la clave de su router LAN inalámbrico está protegida, ingrese la clave configurada para el router.

Para detalles, haga clic en Ajustes de conexión para programación de conexión a la red en la guía del usuario.

# Comenzando con webOS TV

## Conectarse a la Red

### Advertencias para ajustes de red.

1. Use un cable LAN estándar (conectado a Cat7 o superior con un conector RJ45, y Puerto LAN Base 10 Base-T, o Base 100 TX Puerto LAN).
2. Al resetear el módem puede solucionar algunos problemas de conexión de red. Apague, desconéctelo y reconéctelo, y luego vuelva a encenderlo para solucionar el problema.
3. El fabricante no se hace responsable por ningún problema de conexión de red o fallas, mal funcionamiento o errores causados por conexión a la red.
4. La conexión a la red puede no funcionar bien debido a los ajustes del proveedor de servicio de internet.
5. El servicio DSL debe usar un módem DSL; el cable del servicio debe usar un cable para modem; como puede que haya un número limitado de conexiones a la red, las opciones de internet pueden no estar disponibles dependiendo del contrato con el proveedor de servicio de internet. (Si el contrato no permite más de un dispositivo por línea, solo puede utilizar el computador que ya esté conectado.)
6. Una conexión de red inalámbrica puede tener interferencia de otros aparatos que use la frecuencia 2.4 GHz (teléfono inalámbrico, un dispositivo Bluetooth u horno microondas). Aunque también puede haber interferencia usando la frecuencia 5 GHz, es menos probable que ocurra.
7. Muchas conexiones inalámbricas pueden hacer que el servicio de red inalámbrica funcione lento.  
Fallas al apagar todas las redes en el hogar puede causar exceso de tráfico en algunos dispositivos. El punto de acceso del dispositivo debe tener la capacidad para las conexiones inalámbricas y la conexión inalámbrica debe desactivarse en el dispositivo para la conexión en el punto de acceso (AP). Contacte a su proveedor de servicio para la disponibilidad de conexiones inalámbricas en el punto de acceso.
8. Revise SSID y los ajustes y de seguridad del punto de acceso (AP). Remítase a la documentación apropiada para los ajustes SSID y de seguridad.
9. Los dispositivos no válidos (dispositivo multi línea con cable/inalámbrico, puertos USB múltiples) puede hacer que el televisor funcione lento o no funcione bien. Conecte los dispositivos apropiados de acuerdo al manual y requisitos de red.
10. El método de conexión puede diferir dependiendo del fabricante del AP (punto de acceso).
11. Para solucionar un problema relacionado con esta función, remítase a la sección Solución de Problemas del manual del usuario.



# Comenzando con webOS TV

## Administración de su cuenta LG

### Creación de la cuenta LG

En la administración de su cuenta, puede usar su dirección de correo electrónico para crear una nueva cuenta LG como alternativa, puede crear e introducir una cuenta LG usando el ID y contraseña de una cuenta de un servicio externo.

Presione  en el control remoto.

Seleccione:  → General Account Management → LG Account Sign In. Seleccione Create Account (Crear cuenta). Lea y acepte los Términos de Servicio.

Ingrese ID y contraseña. Su ID debe ser su dirección de correo electrónico. Ingrese su fecha de nacimiento.

Si selecciona OK, se le enviará un link de verificación a la dirección de correo electrónico que ingresó. Por favor complete la verificación en el correo dentro del período válido.

Si la verificación del correo se realiza exitosamente, creó la cuenta LGI y ahora puede ingresar con la información de esta cuenta.

Algunos modelos pueden que no sean compatibles.

Se necesita la conexión a internet para crear una cuenta. La información requerida puede variar dependiendo del país.

Usted puede estar restringido de usar el servicio dependiendo de su edad.

Para solucionar un problema relacionado con esta función, remítase a la sección Solución de Problemas del manual del usuario.

Administración de su cuenta LG

Usted puede administrar la información de su cuenta.

Presione  en el control remoto. Vaya a  → General Account Management to log in. Personal Information

Usted puede ver o editar su información de la cuenta actualmente ingresada.

Usted puede cambiar la contraseña o presionar Edit para editar su información personal.

Algunos modelos pueden no ser compatibles.

# Como Operar TV


## Conexión a SIMPLINK (HDMI-CEC)

### Uso de SIMPLINK

Con un solo control remoto, puede manejar varios dispositivos fácilmente como un soundbar o set-top box conectado al televisor con un cable HDMI.

Puede conectar hasta tres dispositivos y usarlos simultáneamente.

1. Conecte el puerto de salida SIMPLINK HDMI al Puerto HDMI IN en el televisor con un cable HDMI

2. Presione  en el control remoto.

3. Seleccione:  → Connection → Device Connection Settings. 4. Seleccione SIMPLINK (HDMI-CEC) para activarlo.

5. Configure los ajustes Auto Power Sync en On u Off. (Si Auto Power Sync está en On, al encender un dispositivo enlazado a SIMPLINK encenderá el televisor. Cuando apague su televisor, el dispositivo también se apagará.)

6. Encienda la unidad conectada. Cuando el televisor está conectado automáticamente a la unidad, la entrada cambiará.

Si la unidad no está conectada automáticamente al televisor, haga clic en el botón de entrada (input).

Esta opción solo funciona con los dispositivos que tengan el logo SIMPLINK. Busque el logo SIMPLINK en el dispositivo externo.

El uso de cualquier otro producto que no sea el especificado puede causar problemas durante el funcionamiento.

Para usar Simplink, usted necesita usar un cable HDMI de alta velocidad cable con la función CEC (Consumer Electronics Control). El cable HDMI de alta velocidad tiene pin 13 para intercambio de información entre los dispositivos.

Si desea activar el sonido externo al equipo de audio externo conectado mediante el cable HDMI, fije SIMPLINK (HDMI-CEC) en On.

# Como Operar TV

## Funciones SIMPLINK compatibles

Instant Play (Reproducción instantánea)

Al activar un dispositivo multimedia, puede ver inmediatamente el contenido del dispositivo en el televisor sin tener que usar ningún control.

Control de dispositivos con el control remoto del televisor

Permite al usuario controlar los dispositivos multimedia con el control remoto del televisor.

La función del pointer del control remoto puede ser limitada.

Unidad apagada

Si Auto Power Sync está en On (Encendido) en los ajustes de conexión de dispositivos y su televisor está apagado, los dispositivos conectados vía SIMPLINK también estarán apagados.

Esta función solo está incorporada en algunos dispositivos.

Encendido de la unidad

Si Auto Power Sync está en On (Encendido) en los ajustes de conexión de dispositivos, al encender un dispositivo conectado a SIMPLINK encenderá el televisor.

Si SIMPLINK (HDMI-CEC) está en programado en Off (apagado), la función Auto Power Sync no puede programarse. Algunos modelos no son compatibles.

## Atajos para accesibilidad

Atajos para accesibilidad

Puede ir directamente a accesibilidad sin ingresar a los ajustes avanzados del menú.

Presione y mantenga presionado el botón MUTE en su control remoto

Puede programar el contraste, escala de grises, inversión de colores, etc.

# Disfrute TV en vivo

## Saque el máximo de provecho del Menú en Vivo

Uso del menú en vivo

Usted puede usar las funciones relevantes con facilidad cuando esté viendo programas de televisión.

Presione el botón LIST en el control remoto.

O presione el botón redondo (OK) en el control remoto y seleccione Programmes (programas).



1. Programmes : muestra la lista de contenidos de programación actual que se está transmitiendo.

2. Guide : Puede ver los programas y horario de cada programa.

Para ver detalles, haga clic en Enjoy Live TV Viewing Guide en User Guide.

3. TV Scheduler : Puede ingresar la hora y fecha de un programa para programar verlo o grabarlo a la hora programada.

Para detalles, Haga clic en Enjoy Live TV Using TV Scheduler en User Guide.

4. Recordings: Puede revisar las grabaciones guardadas en el almacenamiento de la unidad y reproducir las grabaciones.

Para detalles, Haga clic en Enjoy Live TV Playing Recorded TV Programs en User Guide. El menú aparece solo si una unidad de almacenamiento externa está conectada y si el video grabado puede verse.

Los programas que se muestran en Programme List (lista de programas) son los programas transmitidos por el proveedor de servicios de transmisión. Por lo tanto, si un proveedor de servicios ha cambiado la configuración de sus programas, los programas que aparecen en la Lista de programas (Programme List) pueden diferir de los programas que en realidad se transmiten.

Como la información que se muestra en la Lista de programas (programme List) incluye información proporcionada por proveedores externos de Electronic Programme Guide (EPG) puede variar de los programas que en realidad se transmiten por televisión.

Debe completar la programación de la red, región y auto-programación para recibir el servicio de transmisión de televisión normal.

Los ítems configurables difieren dependiendo del modelo.


# Disfrute TV en vivo

## Guía

Guía de visualización del televisor

Usted puede ver los programas y horario de cada programa.

Presione el botón LIST en el control remoto, y seleccione Guide tab en el lado izquierdo de la pantalla.

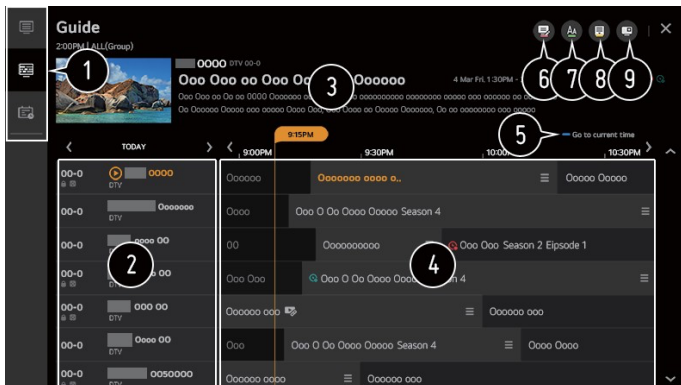

1. Haga Clic en cada área, para ir a la app.
2. Puede ver la información del programa y el canal.
3. Puede ver la información del canal que está viendo en ese momento como la información específica del programa.
4. Seleccione la opción See Details o title (título) del programa que desea. Puede ver más información del programa y verlo/grabarlo (solo disponible en algunos modelos) o activar la función Reminder/Scheduled Recording (Recordar/programar grabación) (Sólo disponible en algunos modelos), etc.
5. Lo llevará a la lista de programas para la fecha actual y hora.
6. Launch Programme Manager. (Administrador de búsqueda de programas).
7. Usted puede cambiar el tamaño de la lista de programas para ajustar el número de programas que se muestran en la pantalla.
8. Seleccione el filtro (filter).
9. Usted puede encender/apagar el Mini TV.

La información de los programas no se muestra para programas que no provean información de la transmisión televisiva.

Algunos modelos pueden no ser compatibles.


La configuración de opciones difiere dependiendo del modelo.

# Disfrute TV en vivo

## Revisión de la información del Programa

Visualización de la información del Programa

Mientras ve un programa en vivo, presione el botón Redondo (OK). Aparecerá el banner del programa

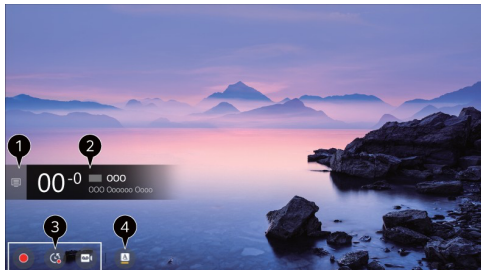

Vaya a Programmes.

Para detalles, haga clic en Enjoy Live TV Making the Most of Live Menu en User Guide.

Muestra la información acerca del programa que está viendo. Seleccione el banner de un programa para ingresar el pop-up y ver la información detallada del programa o visualizar opciones adicionales relacionadas con el banner.

Usted puede ver información de otros programas usando los botones Up/Down. Usted puede ver la información del programa que esté viendo en ese momento usando los botones Left/Right.

Presione el botón azul en el control remoto para cambiar la posición del banner. Las opciones las puede controlar solo dentro de la información detallada del pop-up. Muestra el contenido relacionado a la reproducción de grabación/en vivo.

Para detalles haga clic en Enjoy Live TV Live Playback en User Guide.

Si el programa que está viendo incluye información como subtítulos (Subtitle) o idioma del audio (Audio Language), puede seleccionar estas opciones.

Subtitle: Puede activar los subtítulos.

Audio language: Puede seleccionar el idioma del audio.

Solo disponibles para transmisiones digitales.

Ícono Multi Audio: Puede seleccionar Audio multiple.

Solo disponible para transmisiones análogas.

Las opciones pueden ser varias, dependiendo de la señal de la transmisión televisiva.

## Reproducción en vivo

Uso de la reproducción en vivo (Real-time Playback)

Esta función solo puede usarla para guardar temporalmente el programa que está viendo en un dispositivo USB HDD, de modo que puede reproducir cualquier escena que pudiera perderse mientras está viendo televisión.

Esta función le permite continuar viendo desde donde quedó si tiene que salir por un momento.

1. Inserte la unidad USB HDD en el Puerto USB.
2. Presione el botón redondo (OK) en el control remoto.
3. Presione el botón Start Live Playback en parte inferior de la pantalla.

# Disfrute TV en vivo

Durante una transmisión en vivo, seleccione un punto en la barra de progreso en la que quiere colocar el pointer. También puede presionar los botones Left/Right en el control remoto para usar esta función. Seleccione un punto previo distinto al actual en la barra de progreso.



La reproducción en vivo solo puede usarse para programas en vivo que se reciben a través de terminal de entrada de la antena. Sin embargo, no puede usar esta opción mientras escucha un programa de radio.

Seleccione el dispositivo con la reproducción en vivo cuando dos o más USB HDD estén conectados al televisor.

No puede usar un pendrive USB. Conecte un dispositivo USB HDD de 80 GB o más de almacenamiento total.

Si no hay suficiente espacio en el dispositivo, la reproducción en vivo puede no funcionar correctamente. Para usar la función Live Playback (reproducción en vivo) necesita un dispositivo USB HDD de por lo menos 2.3 GB. Con la función Live Playback, puede volver a reproducir un programa por más de dos horas dependiendo de la capacidad restante del dispositivo USB HDD. Esta duración puede depender de su región.

Los videos guardados en el modo Live Playback (reproducción en vivo) se borran si apaga el televisor sin grabarlos.

El cambio de canales durante la reproducción en vivo borrará el programa anterior.

Algunos modelos pueden no ser compatibles.

## Grabación


Uso de las Funciones de Grabación.

Puede usar las funciones de grabación con LG webOS TV.

Grabación instantánea

1. Conecte un dispositivo USB HDD pendrive al Puerto USB.
2. Se recomienda que grave en un dispositivo USB HDD.
3. Mientras mira una transmisión en vivo, presione el botón Redondo (OK).
4. Presione el botón Start Recording en la parte inferior de la pantalla. Si desea detener la grabación, presione el botón Stop Recording.

# Disfrute TV en vivo

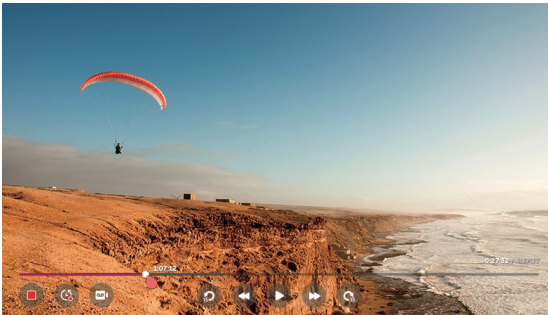

Preste atención a lo siguiente cuando grabe

Mientras grabe, presione el botón redondo (OK) para desplegar la información de la grabación. Puede programar la duración de la grabación antes de iniciarla.

Si varios dispositivos USB están conectados, el dispositivo que se conectó al último se selecciona automáticamente.

La capacidad disponible del dispositivo USB HDD debe ser de al menos 1 GB.

Debe haber un espacio de al menos 4 GB en el pendrive.

La duración de la grabación depende de la capacidad de su dispositivo USB. Una vez que se intenta comenzar la grabación en la memoria USB, el televisor hará una prueba de funcionamiento. La grabación comienza después de que se ha completado la prueba de funcionamiento.

Debido a la tecnología de protección, el video no puede reproducirse en un computador u otros modelos de televisor. Tampoco se puede reproducir el video si se cambia el circuito del televisor. No desconecte el cable USB durante la grabación.

Si fuerza el apagado del televisor mientras está grabando, puede que no se guarde el contenido grabado.

Es mejor que detenga la grabación y comprobar que el programa se ha grabado, antes de apagar el televisor.

La calidad de grabación depende de la función del del dispositivo USB.

Si el dispositivo USB tiene una falla, puede que la grabación no se complete bien.

El dispositivo USB puede que no funcione bien cuando usa un adaptador o cable de extensión USB.

La grabación puede detenerse si la capacidad del dispositivo no es suficiente. Se recomienda usar un dispositivo con capacidad suficiente.

Las opciones de configuración pueden diferir dependiendo del modelo.

Algunas funciones pueden no estar disponibles mientras la grabación está en progreso,

Solo puede grabar programas transmitidos que recepcione a través de la terminal de entrada de la antena,

El Puerto Bluetooth y USB pueden no funcionar bien al grabar con un dispositivo USB. Las grabaciones de menos de 10 segundos no se guardarán. Puede almacenar hasta 600 grabaciones individuales.




# Disfrute TV en vivo

## Captura de Música

Uso de la función Music Catch

Es una función que puede usar para grabar música desde el televisor en cualquier momento. Durante un programa en vivo, presione el botón redondo (OK).

Presione el botón Start Recording en la parte inferior izquierda de la pantalla. Presione el botón Start Music Recording

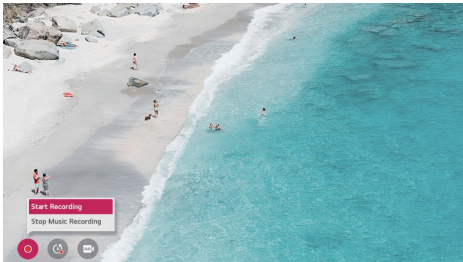

Seleccione el dispositivo que va a usar para grabar música cuando el dispositivo USB HDD esté conectado al televisor. Si no queda espacio suficiente en el dispositivo USB HDD, puede que la función Music Catch no funcione bien. Para usar la función Music Catch necesita un dispositivo USB HDD de al menos 100MB. Los archivos guardados pueden verse en la app Music, y puede abrirlos en su PC o dispositivos móviles.

Los archivos grabados se guardan en formato aac o mp3. (el formato almacenado depende del modelo del televisor).

Si cambia de aplicación o entrada mientras graba, la grabación se detiene automáticamente y no se guardarán los archivos.

Solo disponible con transmisiones análogas.

Por medio de la función Music Catch, usted puede reproducir música por hasta 2 horas.

Puede que algunos modelos no sean compatibles.


## Uso del programador de horario (TV Scheduler)

Uso del programador de horario del televisor

Puede ingresar la hora y fecha de un programa para verlo o grabarlo a la hora programada.

Presione el botón LIST en el control remoto, y seleccione TV Scheduler (organizador) en el lado izquierdo de la pantalla.

Seleccione el programador de horario del televisor en la parte superior derecha.

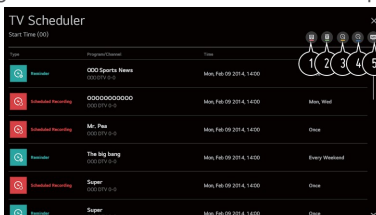

# Disfrute TV en vivo

Puede cambiar el orden de la lista o aplicar el filtro.

Puede programar el modo Delete (Borrar).

Puede programar la nueva hora de la grabación.

Puede programar el cambio de nuevo aviso.

Guía de inicio.

## Programación horaria del canal

Usted puede seleccionar un programa y programar la hora para verlo o grabarlo.

Presione el botón LIST del control remoto y vaya a la parrilla Guía en el lado izquierdo de la pantalla.

Seleccione el programa que desea.

Si quiere grabar un programa transmitido en vivo, presione el botón Record o Watch.

En caso de un programa a punto de transmitirse, haga clic en el botón Scheduled Recording (Grabación programada) o Reminder (Aviso).

La grabación programada no garantiza que la hora exacta de la grabación coincida con el inicio del programa porque el programa se grabará de acuerdo al horario proporcionado por el canal de televisión.

Función también disponible para transmisiones digitales.

## Programación horaria manual

Usted puede seleccionar la fecha, hora y programas que desea ver o grabar.

Presione el botón LIST del control remoto, y vaya a la parrilla TV Scheduler en el lado izquierdo de la pantalla.

Seleccione TV Scheduler en la parte superior derecha.

Seleccione la grabación nueva que va a programar o seleccione la aviso nuevo en la parte superior derecha. Seleccione CREATE MANUALLY.

Programe la fecha, hora, y canal que va a ver o grabar.

La duración de la grabación programada debe ser de por lo menos 1 minuto.


# Reproducción de programas de televisión grabados

## Administración de las grabaciones

Usted puede ver y reproducir las grabaciones guardadas en los dispositivos de

almacenaje usando la app Recordings (grabaciones). Presione el botón LIST del control remoto, y vaya a la parrilla en el lado izquierdo de la pantalla.

Seleccione las grabaciones en la parte superior derecha

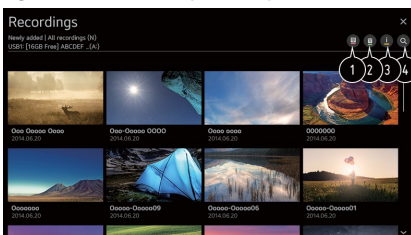

# Disfrute TV en vivo


## Inicio para la visualización de Televisión en vivo

1. Seleccione el dispositivo del que va a reproducir, el tipo de grabación, el método, y tipo de visualización.
  2. Seleccione y borre el contenido que desea.
  3. Despliegue la información detallada acerca del contenido
- Puede cambiar el título del contenido en la información detallada del pop-up.
4. Inicio de búsqueda.
- Usted solo puede reproducir grabaciones actuales del televisor en Recordings (Grabaciones).

### Reproducción de las grabaciones

Puede acceder a las funciones de operaciones básicas como reproducción y pausa en la pantalla de reproducción.

1. Seleccione la grabación desde la app Recordings.
2. Usted puede controlar la reproducción de la grabación seleccionada presionando el botón Redondo (OK) durante la reproducción.

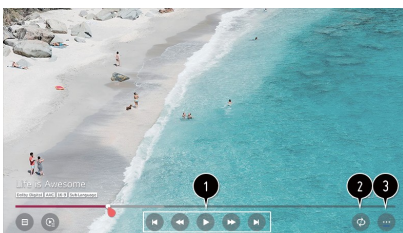

Puede operar las funciones básicas relativas a la reproducción.


Puede realizar los ajustes relacionados para reproducir o repetir el video.

Esto le permite cambiar a la pantalla donde puede configurar funciones adicionales.

### Configuración de funciones adicionales

Presione el botón redondo (OK) durante la reproducción de la grabación seleccionada.

Seleccione Change the configure screen en la pantalla

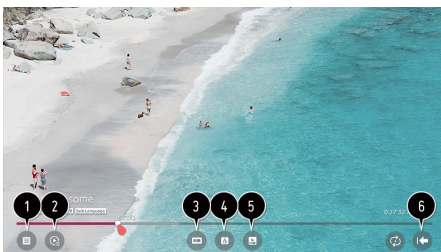

Para volver a Recordings.

Despliegue la lista de grabaciones debajo de la viñeta imagen mientras reproduce la grabación.

Activación y desactivación de subtítulos.

Seleccione el idioma de audio de salida.

Puede configurar continuar viendo reiniciando la reproducción desde el último recuadro.

Vuelva a operación básica de la pantalla.

La configuración de opciones difiere dependiendo del modelo.

# Disfrute TV en vivo

## TELETEXTO

Para usar el Teletexto

Teletexto es un servicio gratuito provisto por la estación de televisión que ofrece información en formato de texto acerca de los programas, noticias y clima.

El decodificador de teletexto de este televisor es compatible con sistemas SIMPLE, TOP y FASTTEXT. Presione el botón More Actions (Más acciones) en el control remoto.

Seleccione Teletexto.

Se mostrará la Ventana TELETEXTO.

Para ver los programas y TELETEXTO al mismo tiempo, presione el botón More Actions (Más acciones) en el control remoto y seleccione Teletexto.

Botón de color

Para seleccionar la página anterior o siguiente.

Botón numérico

Ingresa al número de página para navegar

Botón Programmes (Canales) Up/Down

Para seleccionar la página anterior o siguiente.

Algunos modelos no son compatibles.

Función Teletexto especial

Presione el botón More Actions (Más acciones) en el control remoto button on the remote control.

Seleccione la opción Teletexto.

Seleccione el menú TELETEXTO.

Ícono Index del index

Selecciona cada página del index.

Ícono Time

Cuando esté viendo un programa, seleccione este menú para mostrar la hora en la esquina superior derecha de la pantalla. En el modo teletexto, presione esta opción para seleccionar un número de sub página. El número de sub página se muestra en la parte inferior de la pantalla. Para seguir en o cambiar la sub página, presione el botón Rojo/Verde, Left/Right o botones numéricos.

Hold

Detiene automáticamente el cambio de página si ocurre cuando e teletexto consiste de 2 o más sub páginas. El número de sub páginas que se despliegan, usualmente, aparecen en la pantalla debajo de la hora. Cuando se selecciona este menú el símbolo stop (parada) se muestra en la esquina superior izquierda de la pantalla y el cambio automático de página se desactiva.

Reveal

Seleccione este menú para información de sugerencias, como solución de acertijos o puzzles.

# Disfrute TV en vivo

## Update (Actualización)

Muestra la imagen del televisor del televisor mientras espera la página de teletexto. El display se aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla. Cuando la página actualizada esté disponible cambiará el número de página. Seleccione este menú de nuevo para ver la pagina de teletexto actualizada.

## Language (Idioma)

Programación del idioma de Teletexto.

Solo en modo digital

Para configurar el idioma de Teletexto.

Use la función de idioma de Teletexto cuando dos o más idiomas de la transmisión están disponibles.

Presione el botón Settings en el control remoto.

Seleccione All Settings icon General Language Primary Teletext Language/Secondary TeletextLanguage.

Solo en modo Digital

Si la información en el idioma seleccionado no está incluido en la transmisión, aparecerá el idioma original de inicio. Si selecciona el país local equivocado, puede que el teletexto no se vea correctamente en la pantalla y puede ocurrir alguna falla al usar el teletexto.

## HbbTV

Aprenda más acerca de HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) (banda ancha televisiva de transmisión híbrida) es un tipo nuevo de transmisión televisiva estándar que permite el uso de servicios de del tipo super-teletexto, proporcionado por la transmisión del programa de televisión, para integrarse o conectarse a los servicios online proporcionado por la banda ancha a un Smart TV conectado. Los usuarios pueden, por lo tanto, acceder a varios servicios online como catch-up TV, Video on Demand (VOD), aplicaciones relacionadas con los programas y otros servicios de información variada sumados a los servicios tradicionales de teletexto, todo directamente en el televisor a una experiencia continua. Los servicios Hbb TV puede activarse de varias maneras, la más usada es p presionando el botón rojo. Los usuarios exploran los servicios con los botones de navegación tradicionales (Incluido en botón OK y rojo; verde, Amarillo, azul). La versión actual de la especificación Hbb TV también incluye la compatibilidad "adaptive streaming" (streaming adaptable) de video en la conexión de banda ancha garantizando de este modo la mejor calidad de imagen posible para el espectador. Para más información acerca de Hbb TV, visite el sitio [www.hbbtv.org](http://www.hbbtv.org).

Algunos modelos pueden no ser compatibles.

Para usar HbbTV

Vaya a All Settings icon Programmes HbbTV

Configure la función HbbTV en On.

Disfrute de una variedad de contenidos de los servicios que permite la opción HbbTV.

Las opciones de servicio puede ser ocuando el televisor no está conectado a internet.

La funcionalidad y calidad del servicio Hbb TV puede variar dependiendo de la calidad de su conexión de banda ancha.

La disponibilidad de los servicios HbbTV está garantizada para todos los programas- solo los que el canal de televisión selecciona para ser compatibles.

# Disfrute TV en vivo

Algunos modelos pueden no ser compatibles.

Cuando la función Live Playback (Reproducción en vivo) está activada, la función Hbb TV se desactiva. Al usar el servicio HbbTV service, los botones de navegación y el botón redondo (OK) pueden estar desactivados si el pointer del control remoto está activado en la pantalla. En ese caso, presione los botones left (izquierdo), right (derecho) up y down para desactivar el pointer. (Esto solo funciona con los modelos compatibles con el control remoto).

## DISFRUTE DE LOS PROGRAMAS INCLUIDOS


### Home Tutorial (Tutorial de inicio)

Para ver los programas incluidos

Puede descargar y usar las apps de varias categorías como educación, entretenimiento, estilo de vida, noticias, y juegos.

Presione el botón HOME en el control remoto.

Inicio de programas.

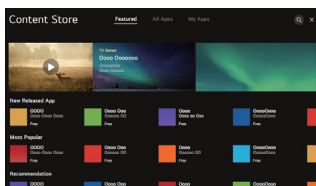


Dependiendo del modelo, los contenidos proporcionados puede diferir o algunas opciones puede estar limitadas.


Ejerza precaución cuando lo usan los niños. Los niños podrían acceder a contenidos inapropiados online a través de este producto. Usted puede bloquear el contenido online inapropiado restringiendo el acceso a algunas apps.

Configure las opciones en   → General → Safety → Application Locks.

Instalación de las Apps

puede instalar varias apps en su televisor desde los contenidos guardados.

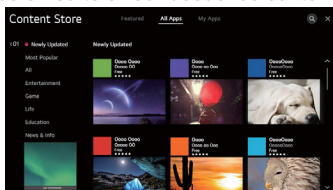

1. Presione el botón the  en el control remoto.
2. inicio de búsqueda de programas.
3. Seleccione All Apps category que se muestra en la parte superior de la pantalla. Se mostrará la lista de apps disponibles en la categoría seleccionada
4. Seleccione la app que va a configurar desde la lista.

# DISFRUTE EL CONTENIDO DE LA TIENDA

5. Lea los detalles de la app y luego presione Install (instalar).

6. Cuando se complete la instalación, puede activar la aplicación de inmediato. Las categorías disponibles pueden variar dependiendo del país o estatus del servicio.

Si la capacidad de su televisor es insuficiente, puede instalar las apps conectando un dispositivo de memoria externa.

Algunos dispositivos USB pueden no ser compatibles o no funcionar bien.

Los pendrive con apps de otro televisor pueden no funcionar.

Puede borrar las apps que ha descargado en My Apps.


## Content Recommendation (recomendación de contenido)

Puede obtener recomendación de contenido basado en el programa que está viendo o los patrones de visualización del televisor.

Si usted está viendo television usando una top box, debe completar la configuración del control remoto universal para usar la opción recomendada sin problemas. Para más información, vaya a How to Operate TV Using Universal Remote Control (Como usar el televisor usando el control remote universal) en User Guide (Guía del usuario).

Presione el botón  en el control remoto.

Inicie la búsqueda.

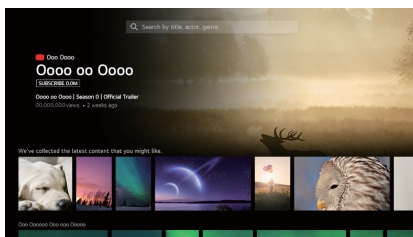

Algunos modelos pueden no ser compatibles.

Debe conectarse a la red para usar la opción recomendada.

Los servicios compatibles varían dependiendo de los países, de modo que las recomendaciones pueden ofrecerse de forma diferente.

La lista de recomendaciones puede ser menos relevante o irrelevante, dependiendo de la información del programa que esté viendo.

## Búsqueda de Contenido


Búsqueda de contenido

Puede recibir recoendaciones de contenido basadas en los patrones de visualización o buscar usted mismo el contenido que desea.

Presione el botón  en el control remoto.

inicie la búsqueda.

Busque la variedad de contenido e información usando los términos de búsqueda que desea.

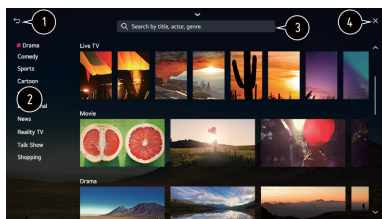

# DISFRUTE EL CONTENIDO DE LA TIENDA

Vuelva a la pantalla anterior.

Provee una lista de contenido del género seleccionado.

Ingrese el término de búsqueda.

Para salir de la búsqueda.


Debe conectarse a la red para usar la opción de búsqueda.

Los resultados de la búsqueda pueden variar dependiendo del programa, región, configuración de red y si usted está de acuerdo con los términos y condiciones.


## CONEXION DE DISPOSITIVOS EXTERNOS

### Uso del panel de inicio (Home Dashboard)

Uso del Panel de inicio (Home Dashboard)

Usted puede seleccionar o controlar un dispositivo (Móvil, externo, Home LoT, etc.) conectado al televisor. Presione el botón  en el control remoto y seleccione Home Dashboard.

También puede presionar presionado  en el control remoto.

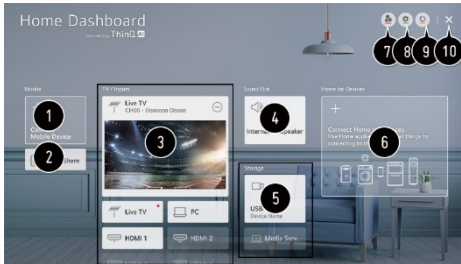

Usted puede revisar y seleccionar el dispositivo inteligente conectado al televisor con la app LG ThinQ.

Por favor remítase a Connecting External Devices Connecting Smart Devices en User Guide para más información sobre esta operación.

Usted puede reproducir el sonido de un dispositivo inteligente conectado vía Bluetooth.

Por favor remítase a Connecting External Devices Connecting Playing Sound from a Smart Device through the TV's Speakers en User Guide para más información acerca de esta operación,

Usted puede ver y seleccionar el dispositivo externo conectado al Puerto de entrada externo o de red.

Se muestra la salida actual del altavoz, y usted puede navegar en las opciones de altavoz en la pantalla.

Puede seleccionar la visualización del dispositivo de almacenamiento conectado.

Usted puede revisar u controlar el dispositivo conectado via Home IoT.

Por favor remítase a Connecting External Devices Connecting Home IoT Devices en User Guide para más información acerca de esta operación.

Usted puede controlar fácilmente su dispositivo preseleccionando las operaciones deseadas.

Sign In: Usted puede ingresar/salir a y desde la cuenta LG ThinQ que usted creó en su dispositivo móvil.

Edit: Usted puede editar el nombre del dispositivo conectado a las entradas o dispositivos Home IoT Devices o configurar las opciones relacionadas.

Refresque la lista en el dispositivo.

Salga del Panel de Inicio.

Las opciones disponibles varían dependiendo del modelo o región.





# CONECTANDO DISPOSITIVOS EXTERNOS


## Conexión de dispositivos Home IoT

Conexión de dispositivos Home IoT

Usted puede ver controlar el estado de los dispositivos Home IoT conectados.

1. Instale la app LG ThinQ en su smartphone.
2. Ingrese a su cuenta LG ThinQ, y registre su propio dispositivo LG ThinQ..
3. Presione  en el control remoto y seleccione Home Dashboard.
4. Presione  en la parte superior derecha para seleccionar Sign In.
5. Ingrese a su cuenta LG ThinQ. Se mostrará una lista de dispositivos LG ThinQ registrados. Si se encuentra en una zona donde la app LG ThinQ no está disponible, la conexión al dispositivo LG ThinQ no funcionará.

Si está controlando el dispositivo externo desde su app móvil, puede que no pueda controlar el dispositivo desde su televisor. Salga de la app móvil para controlarla desde su televisor.

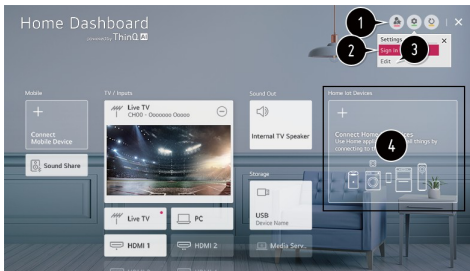

1. Usted puede controlar fácilmente su dispositivo programando las funciones deseadas.
2. Usted puede ingresar ingresar/salir a y desde la cuenta LG ThinQ que usted creó en su dispositivo móvil.
3. Edit List: Puede cambiar el nombre, mostrar/esconder o cambiar el orden de los dispositivos conectados a los dispositivos Home IoT.

Notificación: Si lo active, usted puede recibir notificaciones sobre el estado de los dispositivos Home IoT.

Delete: Puede eliminar el dispositivo conectado. Usted puede eliminar algunos dispositivos del televisor.

4. Usted puede revisar la guía de conexión para dispositivos Home IoT. Puede conectar y mostrar los dispositivos registrados en su cuenta LG ThinQ.

Una vez desconectado el dispositivo, El recuadro se reducirá de tamaño y aparecerá al final de la lista de dispositivos conectados.

Las opciones disponibles varían dependiendo del modelo o región.

Los dispositivos IoT que pueda conectar a su televisor están sujetos a cambio sin previo aviso.

Los dispositivos conectables LG ThinQ y funciones disponibles podrían variar entre el móvil y el televisor.

Conexión de dispositivos inteligentes

Usted puede usar una variedad de funciones conectando el televisor a un dispositivo inteligente. Conecte su dispositivo inteligente al televisor usando la app LG ThinQ

1. Descargue la aplicación LG ThinQ desde app store en su desde su dispositivo inteligente. Puede descargarla fácilmente escaneando el Código QR.

Android





iOS



# CONECTANDO DISPOSITIVOS EXTERNOS

Conecte su televisor y dispositivo inteligente a la misma red Wi-Fi.

Puede ver la red Wi-Fi del televisor →  →  → Connection → Network Connection Settings → Wi-Fi Connection.

Active la app LG ThinQ app instalada en su dispositivo inteligente.

Cuando la información de su cuenta LG ThinQ se enlace a su televisor, usted puede controlar los dispositivos IoT enlazados a su cuenta usando el panel de inicio del televisor

Control de su televisor con la app LG ThinQ

Puede pulsar los botones de la pantalla de su dispositivo móvil para controlar el televisor.


1. Cuando vea un programa, usted puede controlar el programa, volumen, etc. o seleccionar la entrada externa con el mando de voz en vez de usar el control remoto.

2. Puede usar las mismas funciones en el control remoto mágico usando el pointer Y los botones de flechas.

Algunos controles puede limitarse el modo de entrada externa.

La pantalla de la app y funcionalidad están sujetas a cambios sin previo aviso.

Las funciones podrían variar dependiendo de su país y OS.

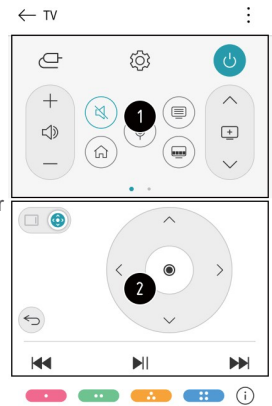

## Visualización de la pantalla de dispositivo inteligente en el televisor

Para ver la pantalla de dispositivo móvil en el televisor permite el modo compartir pantalla en el dispositivo móvil. Su televisor se mostrará en la lista de dispositivos disponibles.

Seleccione su televisor y solicite conexión.

Seleccione Aceptar en la Ventana pop up de solicitud de conexión.

Una vez establecida la conexión, el televisor mostrará la pantalla del dispositivo conectado.

Cuando conecte compartir pantalla por primera vez, aparecerá un popup que le permite seleccionar Decline (Rechazar), Accept (aceptar) o Block (Bloquear).

Decline: No conecta el dispositivo. Si se conecta de nuevo, aparecerá el popup.

Accept: Puede conectar el dispositivo. El popup aparecerá por segunda vez.

Block: No conecta el dispositivo. Incluso si vuelve a intentar conectarse, el popup no aparecerá y la conexión no funcionará.

Para cancelar Block, vaya a  →  → Connection Mobile Connection Management Screen Share.

Se recomienda actualizar siempre su dispositivo que conectará a su televisor a la última versión OS para una conexión confiable.

Un dispositivo que no sea LGE podría no conectarse incluso si es reconocido.

Se recomienda que conecte su dispositivo al router 5 GHz router porque el funcionamiento podría verse afectado por las conexiones inalámbricas.

La velocidad de respuesta podría variar dependiendo del entorno del usuario

Diferencia en la forma de los dispositivos. Para más información acerca de los dispositivos que quiera conectar, remítase a la guía del usuario del mismo.

Si la conexión falla constantemente, apague el televisor y el dispositivo al que desea conectarse, luego vuelva a encenderlos e intente de nuevo.

# CONECTANDO DISPOSITIVOS EXTERNOS

## Reproducción de sonido desde un dispositivo inteligente mediante los altavoces del televisor.

Reproducción de sonido desde un dispositivo inteligente mediante los altavoces del televisor. Conecte un dispositivo inteligente al televisor vía Bluetooth para reproducir música mediante los altavoces del televisor.

1. Encienda el Bluetooth del dispositivo inteligente, luego seleccione TV desde la lista de dispositivos.

2. El televisor se conectará al dispositivo inteligente.

Si opción de salida de altavoz está configurada o tiene contiene un historial de configuración, el televisor puede no ser detectado en la lista de dispositivos inteligentes

Si la salida de altavoz está configurada en Bluetooth, presione y mantenga presionado Input select en el control remoto para abrir el panel de inicio (Home Dashboard), y luego seleccione Sound Share en el área Mobile para conectar.

## Conexión de un dispositivo USB

Conexión de un dispositivo USB

Conecte un dispositivo de almacenamiento USB (USB HDD, pendrive USB) al Puerto USB del televisor para disfrutar de los archivos guardados en el dispositivo USB en su televisor.

Sugerencias para el uso de dispositivos USB

Un dispositivo USB que incorpora un programa de reconocimiento automático o usa su propio driver, puede no ser reconocido.

Algunos dispositivos USB pueden no ser compatibles o no funcionar correctamente.

Si usa un cable de extensión USB, el dispositivo USB puede no ser reconocido o puede no funcionar correctamente.

Por favor use solo dispositivos USB formateados con sistema de archivo FAT32 o NTFS proporcionado por Windows OS.


Se recomienda que use un dispositivo USB HDD externo de 5 V y corriente de 50 mA o menor. Si necesita un dispositivo de voltaje y corriente superior, puede no funcionar bien debido a la falta de corriente eléctrica.

Se recomienda que use un adaptador USB o un dispositivo USB que puede conectarse al suministro eléctrico.

Le recomendamos usar un dispositivo de almacenamiento con capacidad de 32 GB de memoria y 2 TB o menos para el disco duro USB.

Si el dispositivo USB HDD que incorpora la función de ahorro de energía no funciona bien, apague el disco duro y vuelva a encenderlo para que funcione correctamente. Vea el manual del usuario del dispositivo USB HDD para más información.


La información en el dispositivo USB puede dañarse de modo que se recomienda que respalde cualquier archivo importante. Los usuarios son responsables de la administración de su información, el fabricante no se hace responsable.

Presione el botón  en el control remoto. Para retirar el dispositivo USB, presione el botón Eject, el que aparece en la parte superior, cuando selecciona la opción de dispositivo USB que desea retirar

Si desconecta el dispositivo USB sin seleccionar Eject, puede producirse un error en su televisor o dispositivo.

Cuando conecte un dispositivo USB de un sistema de archivo que no es compatible con el televisor en el Puerto USB IN, aparecerá el mensaje de formato. Para usar el dispositivo USB conectado, debe primero formatear el dispositivo.

Después de formateado, toda la información del dispositivo se borrará y formateará en el sistema de archivo NTFS o FAT 32.

Presione y mantenga presionado el botón  en su control remoto. Seleccione el dispositivo USB conectado desde el Panel de inicio → Almacenamiento (Home dashboard -> Storage) y seleccione el botón Format (formato) para formatear el dispositivo USB.


Cuando conecte un dispositivo USB, pueden crearse archivos/carpetas para los servicios Smart TV como guardar y recuperar viñetas de imágenes.

# CONECTANDO DISPOSITIVOS EXTERNOS

## Para ver fotos y videos

Visualización de fotos y videos

Usted puede ver fotos y videos usando la app Photo & Video.

1. Presione el botón  en el control remoto.
2. Active la app Photo & Video.
3. Seleccione el dispositivo que desea usar.
4. Seleccione y vea en la foto o video seleccionados.

Seleccione el tipo de contenido y visualización.

Seleccione y borre el contenido seleccionado.


No puede borrar los archivos que comparte desde otros dispositivos.

Seleccione el contenido que desea reproducir. Solo puede seleccionar el mismo tipo de contenido que seleccionó al comienzo. Puede copiar el contenido a un dispositivo USB.

Algunos modelos pueden no ser compatibles.

inicio de búsqueda.

Algunos contenidos pueden no mostrarse en la lista si hay más de 40.000.

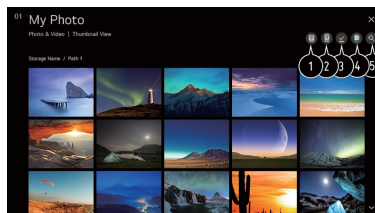

Uso del reproductor de fotos

Seleccionando una foto en app Photo & Video app inicia el reproductor de fotos. puede ver sus fotos guardadas

Regrese a la lista de contenido.

Puede reproducir música iniciando el reproductor de música.

Puede aumentar/disminuir las fotos

Inicie el slide.

Para girar fotos.


Puede ver las fotos de 360 grados girándolas en 360 grados.

Usar el VR de 360° con una foto normal puede distorsionar la imagen.

Algunos modelos puede no ser compatible

Puede configurar el tamaño de la foto o cambiar la velocidad y efecto del slide show.

Algunos modelos pueden no ser compatibles.

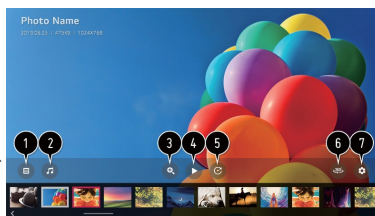


Archivos de foto compatibles

Formato de archivo	Formato	Resolución
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Mínimo : 64 × 64 Máximo Tipo Normal : 15360 (An) × 8640 (Al) Tipo progresivo : 1920 (An) × 1440 (Al)
png	PNG	Mínimo : 64 × 64 Máximo : 5760 (An) × 5760 (Al)
bmp	BMP	Mínimo : 64 × 64 Máximo : 1920 (An) × 1080 (Al)

Reproductor de Video.


Seleccionando un video en la app Photo & Video inicia el reproductor de video. Puede ver sus videos guardados.

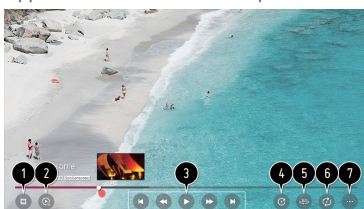

# CONECTANDO DISPOSITIVOS EXTERNOS

1. Regrese a la lista de contenido completo.
  2. Puede seleccionar otro contenido desplegando la lista de reproducción mientras ve un video.
  3. Puede controlar las funciones básicas de reproducción de video.
  4. Giro de videos.
- Algunos modelos pueden no ser compatibles.
5. Puede girar los videos de 360 grados en 360 grados.
- Usar la reproducción VR 360° en un video normal puede distorsionar la imagen.
- Algunos modelos pueden no ser compatibles.
6. Puede realizar los ajustes relacionados con la reproducción o repetición de video.
  7. Puede configurar opciones adicionales.

Configuración de opciones adicionales  
 Puede cambiar la configuración de subtítulo.  
 Puede configurar las pistas de audio.  
 Puede configurar la visualización continua para reiniciar la reproducción desde el último cuadro.  
 Vuelva a la pantalla de operación básica.

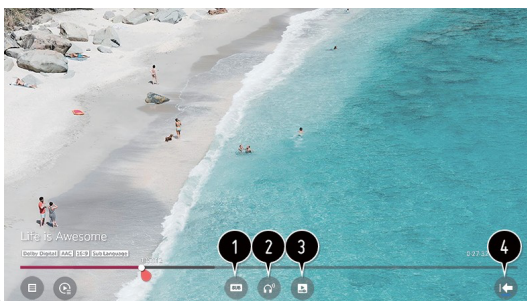

Archivos de video compatibles  
 Tasa de transferencia de información máxima de archivos de Video:

Video Full HD

H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 Máximo 40Mbps  
 HEVC 1920 × 1080@60P Main/Main10@L4.1 Máximo 40Mbps

Video ULTRA HD video (Solo modelos ULTRA HD)

H.264 3840 × 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 Máximo 50Mbps  
 HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 Máximo 60Mbps

Subtítulos externos compatibles

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Formato de subtítulos insertados compatibles:

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT

MP4 : Timed Tex

Video Codecs compatibles

Extension	Codec	
asf WMV	Video	VC-1 Perfil avanzado (excepto para WMVA), VC-1 Simple y perfiles principales
	Audio	WMA Estándar (excepto para WMA v1/WMA Speech)
avi	Video	Xvid (GMC is not supported), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4

# CONECTANDO DISPOSITIVOS EXTERNOS

3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Audio	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
mts	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

Dolby AC-4 : algunos modelos pueden no ser compatibles

Precauciones para la reproducción de Video

1. Algunos subtítulos creados por el usuario pueden no funcionar bien.
2. Los archivos de video y subtítulo deben estar en la misma carpeta. Para que pueda ver bien los subtítulos, asegúrese de que los archivos de video y subtítulo tengan el mismo nombre.
3. Los subtítulos en un dispositivo Network Attached Storage (NAS) pueden no ser compatibles dependiendo del fabricante y modelo.
4. Las transmisiones que incluyan Global Motion Compensation (GMC) y Quarterpel Motion Estimation (Qpel) no son compatibles.

5. ULTRA HD video (solo modelos ULTRA HD) : 3840 × 2160, 4096 × 2160

Algunos videos codificados HEVC- videos ULTRA HD, aparte del contenido proporcionado autorizado por el fabricante, no pueden reproducirse.

Algunos codecs que pueden ser compatibles después de la actualización de software.

Extencion	Codec	
mkv/mp4/ts	Video	H.264/AVC, HEVC
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

Solo Window Media Audio V7 y superiores son compatibles.

El archivo principal AAC no es compatible.

Los archivos de video creado por algunos codificadores podrían no reproducirse.

Los archivos de video de formato diferente al especificado podrían no reproducirse correctamente.

Los archivos de video guardados en un dispositivo USB que no es compatible con Alta Velocidad podrían no reproducirse correctamente.


## Para escuchar música

Reproducción de música

1. Puede escuchar música usando la app Música.  
Presione el botón HOME en el control remoto.
2. Active la app de Música.
3. Seleccione el dispositivo de almacenamiento que desea.  
Puede seleccionar las canciones que desea de todos los dispositivos de almacenamiento y agregarlo a Mi lista de Reproducción (My Playlist).
4. Seleccione el contenido musical y disfrútelo.

# CONECTANDO DISPOSITIVOS EXTERNOS

1. Seleccione el tipo de lista de contenido.
  2. Seleccione y borre el contenido que desee.  
No puede borrar archivos que comparte desde otros dispositivos.
  3. Seleccione el contenido y agréguelo a My Playlist.
  4. Puede copiar el contenido a un dispositivo de almacenamiento USB.
- Algunos modelos pueden no ser compatibles.
5. Abra el reproductor de música.
  6. Inicie la búsqueda

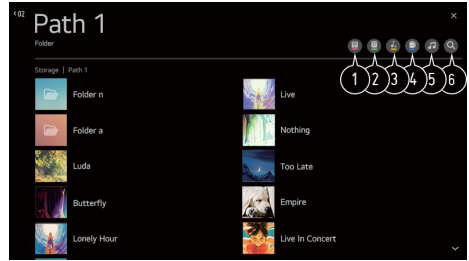

## Uso del reproductor de música

Usted puede reproducir música como le convenga seleccionando los archivos de música guardados en la app Música o seleccionando el ícono de reproductor de música durante la reproducción del contenido en las apps Photo & Video

Puede reproducir música del dispositivo de almacenamiento.  
Puede seleccionar repetir reproducción y reproducción aleatoria.  
Las opciones configurables difieren dependiendo del modelo.

Screen Mode: Puede apagar la pantalla mientras escucha música o mostrar el reproductor de música en el modo de pantalla completa.  
Screen Off: Puede escuchar música con la pantalla apagada.  
Puede cambiar la posición del reproductor de música.  
Puede minimizar el reproductor de música.  
Esta función cierra el reproductor de música.



La letra está disponible para los archivos de música que la incluyen. En algunos archivos de música, usted puede seleccionar la sección de letras y mover la posición de la reproducción. La función de visualización de letra solo es compatible con algunos dispositivos. Puede que la letra no se visualice en sync dependiendo del data de la letra y el archivo de música. Vuelva a abrir el reproductor de música presionado el botón VOLUME en el control remoto. Puede que no pueda usar el reproductor de música para algunas funciones.

## Compartir contenido del Computador

Vea el contenido guardado en su computador en el televisor.

Usted puede disfrutar de videos/música/fotos guardados en su computador en el televisor cuando estos dispositivos están conectados a la misma red.

Seleccione el contenido de su PC para verlo en el televisor (Windows 10)

Conecte su televisor y PC a la misma red.

Click directamente el archivo que desea ver y seleccione "Cast to Device".

Seleccione el nombre del televisor que desea ver desde la lista que se muestra, y comenzará la reproducción en el televisor.

Incluso cuando haya múltiples televisores o dispositivos conectados, el archivo solo se reproduce a través de uno solo.

La velocidad de reproducción puede variar dependiendo de la conexión de la red.

Para reproducir en otros sistemas operativos o dispositivos, remítase al manual de operación del sistema/dispositivo.

Seleccione y vea el contenido guardado en el PC usando el televisor (Windows 10)

1. Conecte su televisor y el PC a la misma red.

2. Abra el menú "Start" (iniciar) en la pantalla de su PC, busque "media streaming options" y luego seleccione el resultado que aparece.

3. Seleccione el botón "Turn on media streaming" en la Ventana que se abre.

4. Permita todas las "media streaming options".

# CONECTANDO DISPOSITIVOS EXTERNOS

5. Seleccione "OK" para guardar las configuraciones.

6. Seleccione el PC conectado a la app del panel de inicio en el televisor, y luego seleccione y reproduzca el archivo que desea.

Para la reproducción de otros sistemas operativos o dispositivos, remítase al manual del sistema operativo/dispositivo.

Temas que requieren atención sobre contenido compartido

Revise los ajustes de su red si la opción de contenido compartido no funciona bien.

Puede que no funcione correctamente en una red inalámbrica. Se recomienda conectarse a una red con cable. Puede que no funcione correctamente en el sistema de red.

Si hay varios televisores conectados a un solo dispositivo, puede que el contenido no se reproduzca correctamente dependiendo de la capacidad del servidor.

Para ver un video 1080p mediante la función de contenido compartido, necesita un router que use una frecuencia 5 GHz. Si usa el router actual de 2.4 GHz, el video puede reproducirse con lentitud o no reproducirse correctamente.

La función de contenido compartido puede no ser compatible para un router que no es compatible con multi-cast.

Para más información, remítase al manual del usuario que viene con su router o contacte al fabricante.

Las funciones Captions solo son compatibles con algunos dispositivos conectados.

Le recomendamos usar el software para PC SmartShare PC cuando vea videos con subtítulos. Cuando un archivo de subtítulo se agrega después, desactiva el archivo y luego lo reactiva de nuevo.

Los archivos DRM en el dispositivo conectado no se reproducirán.

Incluso para el formato del archivo compatible con el televisor, el formato de archivo compatible puede diferir dependiendo del lugar donde esté el dispositivo conectado.

Si hay demasiadas carpetas o archivos en una carpeta, puede que la función no opere correctamente.

La información del archivo importado del dispositivo conectado puede que no se muestre correctamente.

Dependiendo de la codificación, algunas transmisiones pueden no reproducirse en el modo de contenido compartido.

## Visualización de la pantalla del computador en el televisor

Para ver la pantalla del PC en el televisor

### Conexión inalámbrica

Permite el modo de compartir pantalla en el PC. Su televisor se mostrará en la lista de dispositivos disponibles. Seleccione su televisor y solicite la conexión.

Establecida la conexión, el televisor mostrará la pantalla del dispositivo conectado.

Se recomienda que usted siempre actualice su dispositivo que conectará a su televisor con la última versión OS para una conexión estable.

Se recomienda que usted use esta función dentro de un rango limitado.

Inicie Compartir Pantalla más rápido teniendo conectado su dispositivo móvil o PC a la misma red del televisor. Aunque puede conectarse sin un router inalámbrico, se recomienda conectar su dispositivo a un router de 5GHz porque la operación puede verse afectada por las conexiones inalámbricas de lugar.

La velocidad de respuesta puede variar dependiendo del lugar donde se encuentre el usuario.

Es diferente de la versión Windows. Para más información acerca del dispositivo que desea conectar, remítase al manual del usuario del mismo.

Si la conexión falla continuamente, apague el televisor y el dispositivo que desea conectar, luego vuelva a encenderlos e intente de nuevo.

### Conexión por cable

Conecte el PC con el televisor con un cable HDMI.



# APROVECHANDO SU SMART TV

## Navegación por internet en el televisor

### Uso del navegador

Puede ingresar al sitio web ingresando la dirección en la barra URL

Si ingresa la palabra de búsqueda, encontrará la información en el motor de búsqueda.

Presione el botón  en el control remoto.

Active la aplicación del navegador web.

1. Puede refrescar la página que está viendo.
2. Puede escribir en la dirección web para navegar en un sitio específico o ingresar directamente el término de búsqueda.
3. Puede ver las ventanas que están abiertas actualmente
4. Puede bloquear los avisos dentro de la página que está viendo.

Sin embargo, esta opción solo se muestra si la opción de los ajustes de íconos del menú Use Block Ads está activada.

5. Divida la pantalla para mostrar la pantalla del televisor. Puede navegar por las páginas web mientras ve televisión.

6. Puede aumentar o disminuir la pantalla mientras navega por un sitio.

Add to bookmarks: Puede agregar el sitio web que está viendo a sus favoritos.

History: Puede ver y borrar el historial de visitas.

Bookmarks: Puede ver y borrar la lista de sitios web agregados a sus favoritos.

Settings: Puede cambiar las configuraciones del navegador web.

7. Salga del navegador Exit the Web Browser.

8. La Ventana nueva muestra una lista de sitios recomendados y de los más visitados.

Si no desea ver las recomendaciones para sitios, desactive las configuraciones de menú de íconos Show Recommended Sites. Los sitios recomendados pueden variar según el país y solo está disponible en algunos países.

La app del navegador web de su televisor es para televisor, de modo que podría funcionar distinto al navegador web de su PC. Algunos contenidos pueden no reproducirse correctamente.

Flash Plug-in no es compatible, y solo la opción multimedia HTML5 es compatible. La instalación Plug-in no es compatible.

Otros formatos distintos a los formatos JPEG/PNG/GIF pueden no reproducirse.

Las Apps podrían forzar el apagado del televisor si se queda sin memoria.

Se usan las fuentes proporcionadas por el televisor. Dependiendo del contenido, los caracteres pueden verse diferente de los del PC o de los navegadores móviles.

Las descargas de fuentes o archivos no son compatibles.


Se requiere precaución porque los sitios maliciosos o fraudulentos no se bloquean automáticamente.

Algunas funciones del navegador web pueden no compatibles temporalmente debido a factores externos.

Se puede acceder al sitio web desde la aplicación del navegador web del televisor, de modo que se necesita tener cuidado acerca del acceso de los niños a contenidos online dañinos.

Configure las opciones en Settings All Settings icon General Safety Application Locks (bloqueos).

Si tiene problemas al usar el navegador web, remítase a la solución de problemas en la Guía del Usuario.

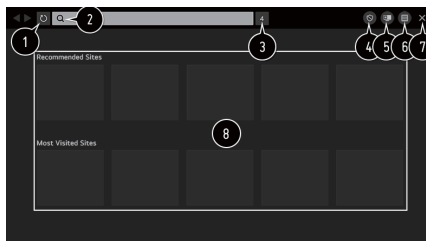

### Cambio de la configuración del navegador web

Vaya a Menu icons Settings en la parte superior de la app del navegador.

### On Startup

Al activar la app del navegador web, puede configurar la app para usarla en una de las ventanas de página nueva/Continuar donde dejó/Home page: custom websites.

# APROVECHANDO SU SMART TV

## Motores de búsqueda

Puede seleccionar el motor de búsqueda para buscar ingresando una contraseña en la barra de direcciones.

La configuración del motor de búsqueda puede estar sujeta a cambios sin previo aviso debido a las condiciones del proveedor.

## Show Recommended Sites

Puede programar o no mostrar la lista de sitios recomendados en la nueva Ventana de la pantalla.

## Muestre siempre la barra de herramientas

Cuando está activada, la barra de direcciones y barra de menú se mostrarán siempre en la parte superior.

## Informe Automático con relación al navegador web

Cuando está activado, si ocurre una falla debido a memoria insuficiente (retraso en la operación o desperfecto, falla en la reproducción multimedia, la página falla al cargarse, apagado incorrecto, etc.), se enviará la información automáticamente a LG Electronics (Korea) Web Browser development team. La información enviada solo se usará para mejorar el funcionamiento del navegador web.

## Use el bloqueo de avisos

Cuando está activado, aparecerá en el área de la barra del menú en la parte superior del navegador web para activar y desactivar la función Use Block Ads (Uso del bloqueo de avisos) acelera la carga de las páginas bloqueando los avisos incluidos en el sitio web.

## Site Filtering (Filtro de sitios)

Puede ingresar los sitios que bloquea o permite.

Approved Sites: puede configurar los ajustes para abrir solamente las páginas web previamente guardadas.

Blocked Sites: Puede configurar los ajustes para bloquear sitios específicos.

Para usar la función de filtro de sitios, debe ingresar la contraseña del televisor. La contraseña inicial es "0000".

Cuando se selecciona Francia o Noruega, la contraseña inicial no es "0000" sino "1234".

## Pop-up Blocker (bloqueo de pop up)

Bloquea automáticamente los pop-ups que aparecen en los sitios web.

## Private Browsing (Navegación privada)

Si está activada la función, los sitios visitados no se guardarán en el historial.

## Do Not Track (registro en blanco)

Puede solicitar no dejar un historial de sus visitas en el sitio web. La operación puede variar dependiendo de la política del sitio web.

## Adaptive Streaming using JavaScript (Adaptación de streaming usando JavaScript)

La tecnología media straming usando JavaScript permit ever videos con resolución optimizada.

Si está desactivada, la resolución de los videos reproducidos en el navegador web se limita a 720p.

## Cookies Settings (Configuración de Cookies)

Permite al sitio web guardar y usar la información de la cookie.

## Clear Browsing Data (Borrado de la información de navegación).

Clear Cookies: Borra la información de la cookie. Cuando se borra, se elimina su registro de navegación.

Clear All Browsing Data: borra todos los datos de navegación, incluidas las cookies.

# AJUSTES

## Configuraciones Rápidas

Para usar la configuración de funciones rápida

Configure los controles de luz-peso rápida y simple como Picture Mode (Modo de imagen), Sound Out (Salida de sonido), Sleep Timer (Temporizador), etc..

Presione el botón  en el control remoto.

Puede configurar el modo imagen

Puede configurar el modo de sonido

Puede seleccionar la salida de sonido


Puede configurar el temporizador para dormir.

Vaya a conexión en pantalla.

Puede configurar más opciones.

Puede agregar/borrar los ítems de configuración rápida o cambiar su orden.

Después de ingresar cada ítem, presione el botón Redondo (OK) en el control remoto y vaya al menú correspondiente.

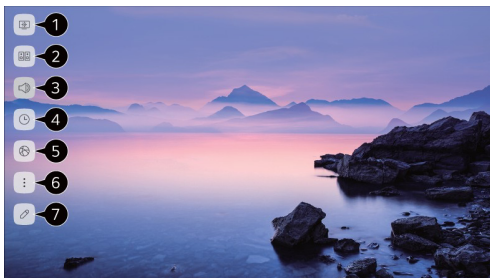

## Imagen

*Modo imagen*

Selección del modo imagen

 →  → Picture Picture Mode Settings → Picture Mode

Seleccione el modo de imagen que se ajuste mejor a su ambiente de visualización, preferencias o tipo de video.

Seleccione un modo de imagen. Mediante ajustar y configurar cada ítem con más detalles basados en el modo, su video se optimizará mejor debido a sus características

Los ítems configurables difieren dependiendo del modelo.

Cuando usa Señales normales

Vivid

Vuelve la imagen nítida aumentando el contraste, brillo y nitidez.

Eco / APS

La función de Ahorro de Energía cambia los ajustes en el televisor para reducir el consumo de electricidad.

Los ítems configurables difieren dependiendo del modelo.

Cinema

Para la imagen de películas.

Sports / Football / Cricket

Para la imagen de juegos deportivos. Da nitidez a la imagen de movimientos rápidos como cuando se patea o arroja el balón.

El nombre del deporte varía dependiendo de la región.

Game

Apropiado para la imagen de juegos gameplay.

Cuando use las señales HDR

Vivid

Vuelve la imagen nítida aumentando el contraste, brillo y nitidez.

En una habitación con iluminación normal, abre la pantalla de modo que puede ver la expresión y brillo del HDR.

Cinema

Apropiado para la señal de video HDR.

# AJUSTES

## Game

Para la imagen de juegos gameplay.

Dependiendo de la señal de entrada, los modos de imagen disponibles, pueden ser diferentes.

Cuando vea los contenidos de los servicios online, el modo de imagen puede cambiar para compatibilizar el contenido que se está viendo.

El modo de cambio de imagen podría modificar la configuración de ahorro de energía y puede afectar el consumo eléctrico. Puede ajustar sus configuraciones manualmente en el menú Energy Saving (Ahorro de energía).

### Configuración del modo imagen

#### Modo Sintonía Fina

 →  → Picture Picture Mode Settings



Esta función le permite ajustar el modo de imagen seleccionado en detalle.

#### Backlight

Controla el nivel de brillo de la pantalla ajustando la iluminación de fondo. Más cerca de 100, más brillante la pantalla.

Disminuya la iluminación de fondo para reducir el consumo de electricidad.

Si el ahorro de energía está configurado al máximo, no puede ajustar la iluminación de fondo.

En este caso, vaya a  →  → Picture → Energy Saving y seleccione Off o Minimum.

#### Contrast (Contraste)

Ajusta el control de las áreas claras y oscuras de la imagen. Más cerca de 100, más alto el contraste.

#### Brightness (Brillo)

Ajusta el brillo de toda la pantalla. Más cerca de 100, más brillante la pantalla.

Puede usar las opciones de brillo en particular para ajustar la zona oscura de la imagen.

#### Sharpness (nitidez)

Ajusta la nitidez de la imagen. Más cerca de 50, más nítida y clara la imagen.

#### Colour (Color)

Oscurece o aclara los colores que se ven en la pantalla. Más cerca de 100, más profundo el color.

#### Tint (Tinte)

Ajusta el balance del color entre rojo y verde que se ve en la pantalla. Más cerca 50 rojo, más rojo se pone el color. Más cerca de 50 verde, más verde se pone el color.

#### Colour Temperature (temperatura del color)

Ajusta el tono del color de toda la imagen. Mientras más baje el nivel, usted obtendrá un tono cálido, mientras más lo suba, obtendrá un tono frío.

Las opciones que usted especifique solo son aplicables al modo de entrada actual.

Para aplicar sus configuraciones de imagen actuales, seleccione Apply to all inputs. Dependiendo de la señal de entrada o del modo de imagen seleccionado, las opciones disponibles pueden diferir.

Los ítems configurables difieren dependiendo del modelo.


#### Reinicio del modo

 →  → Picture Picture Mode Settings → Reset

Si desea restablecer las configuraciones de imagen a la configuración inicial de fábrica después de configurar las opciones de imagen, seleccione reset para cada modo de imagen.

### Controles avanzados

#### Configuración de las Opciones de Control Avanzado

 →  → Picture Picture Mode Settings → Advanced Controls.

#### Dynamic Contrast (Contraste dinámico)

Corrige la diferencia entre los lados brillantes y oscuros de la pantalla para un resultado óptimo dependiendo del brillo de la imagen.

# AJUSTES

## Dynamic Colour (Color Dinámico)

Ajusta el color y saturación de la imagen para hacer la imagen más colorida y viva.

## Gamma

Ajusta el brillo intermedio de la imagen.

Seleccione Low para una imagen brillante, seleccione High1 o High2 para una imagen oscura o seleccione Medium para un brillo intermedio.

Live Theatre o Expert (Bright Room)/Expert (Dark Room) puede seleccionarse desde 1.9/2.2/2.4/BT.1886.

High2/BT.1886 expresa la gradación en ITU-R BT.1886, que es un estándar internacional.

Dependiendo de la señal de entrada o del modo de imagen seleccionado, las opciones disponibles pueden diferir.

## Opciones de imagen

Configuración de las opciones de imagen

 →  Picture → Picture Mode Settings → Picture Options

Reducción de Ruido

Remueve los pequeños punto que aparecen y de ese modo limpiar la imagen.

Black Level

Ajusta el brillo de las partes oscuras de las imágenes.

Seleccione High para una pantalla brillante o seleccione Low para una pantalla oscura.

Esta función puede usarse mientras ve el contenido a través de una entrada externa. Real Cinema

Optimiza el display para las películas.

TruMotion

Acomoda la calidad de imagen de imágenes en movimiento rápido.

Off: Desactiva la función TruMotion.

Cinema Clear: Ajusta el movimiento de la película en la pantalla para hacer que sienta que está en un cine.

Natural: Configura imágenes con mucho movimiento para hacerlas ver naturales y claras.

Smooth: Suaviza las imágenes de movimiento rápido.

User: Configura la opción TruMotion manualmente.

De-Judder: Ajusta las sacudidas en la pantalla.

De-Blur: Reduce los efectos borrosos de la película.

Motion Pro: Hace que las imágenes de movimiento rápido se vean más claras usando el control light.


Las configuraciones avanzadas pueden cambiarse solo en el modo usuario (User).

Dependiendo de la señal de entrada o del modo de imagen seleccionado, las opciones disponibles pueden diferir.

Los ítems configurables difieren dependiendo del modelo.

## Configuración del Aspecto del Ratio

Configuración del tamaño de la pantalla

 →  → Picture → Aspect Ratio Settings → Aspect Ratio

Puede cambiar el tamaño de la pantalla de acuerdo al tipo de contenido que está viendo. 16:9

Muestra un aspecto de ratio de 16:9. Original

Cambia el aspecto del ratio de 4:3 o 16:9 dependiendo de la entrada de la señal del video. 4:3

Muestra un aspecto de ratio de 4:3. Zoom Vertical

Puede ajustar la dimensión vertical de la pantalla y alinear la pantalla verticalmente usando Adjust Zoom Ratio y Adjust Screen Position.

4-Way Zoom

# AJUSTES

Puede ajustar las dimensiones horizontal/vertical/diagonal de la pantalla y alinear la pantalla horizontalmente/verticalmente usando Adjust Zoom Ratio y Adjust Screen Position.

Los ítems configurables difieren dependiendo del modelo.

La imagen puede distorsionarse al ingresar o salir del zoom.

Seleccionando un tamaño diferente de pantalla puede hacer que la imagen se vea diferente.

Dependiendo de la combinación del formato y del tamaño de la pantalla, los bordes pueden ocultarse o mostrarse en color negro, o ambos lados de la imagen puede parpadear. También cuando seleccione un ítem que se muestre en la pantalla durante la transmisión de un programa, puede que el contorno no se alinee correctamente.

Dependiendo de la señal de entrada, el tamaño disponible de la pantalla puede ser diferente.

## Visualización de Pantalla con Just Scan

 →  → Picture → Aspect Ratio Settings → Just Scan

Si activa esta opción, puede visualizar el contenido en el aspecto ratio en la señal de transmisión o fuente del contenido. Si el borde de la pantalla no se ve claro, por favor desactívela.

Si se programa en Auto, esta opción se moverá entre el estado de encendido y apagado (On u Off) dependiendo de la información contenida en la señal de video.

Los ítems que puedan seleccionarse pueden variar dependiendo de la entrada actual.

## Energy Saving (Ahorro de energía)

Para activar la función de ahorro de energía

 →  → Picture Energy Saving

Reduce el consumo eléctrico mediante ajustar el brillo de la pantalla.

Off (Apagado)

Desactiva el modo pre-programado de Ahorro de Energía.

Minimum / Medium / Maximum

Aplica el modo pre-programado de Ahorro de Energía.

Screen Off (Apagado de Pantalla)



Apaga la pantalla y reproduce solo el sonido.

Presione cualquier botón excepto el botón power (encendido) y los botones de volume para volver a encender la pantalla.

Si usa la función de ahorro de energía, el brillo de su televisor se verá afectado.

## Eye Comfort Mode (Modo de confort visual)

Para activar la opción de modo de confort visual

 →  → Picture → Additional Settings → Eye Comfort Mode

La temperatura del color se ajustará para reducir la fatiga visual.

On : Se ajusta la temperatura del color de la pantalla de su televisor.

Off : Desactiva el modo de confort visual.

Algunos modelos pueden no ser compatibles con esta función.

## HDMI ULTRA HD Deep Colour (Color Profundo HDMI ULTRA HD)

HDMI ULTRA HD Deep Colour (Color Profundo HDMI ULTRA HD)

Settings All Settings icon Picture Additional Settings HDMI ULTRA HD Deep Colour

Si conecta un dispositivo compatible con la función HDMI ULTRA HD Deep Colour, usted puede disfrutar de una imagen más clara.

Después de conectar el dispositivo de reproducción, active la función HDMI ULTRA HD Deep Colour.

Si el dispositivo conectado no es compatible con esta función, puede que no funcione correctamente.

Si ese es el caso, cambie la configuración HDMI ULTRA HD del televisor a Off.

Supported Display Resolution

On: Compatible con 4K@60 Hz (4:4:4, 4:2:2 y 4:2:0)

Off: Compatible con 4K@60 Hz (4:2:0)

# AJUSTES



## *Instant Game Response*

Uso de Instant Game Response

 →  → Picture → Additional Settings → Instant Game Response

Configure el puerto HDMI conectado al dispositivo que va a usar para disfrutar de juegos con video óptimo para el juego. Si el dispositivo conectado no es compatible con esta función, puede no funcionar correctamente.

Configure la opción HDMI ULTRA HD Deep Colour para activar la terminal HDMI conectada al dispositivo de juego para permitir la respuesta de juego instantáneo.

Funciona solo cuando está configurado  →  → Sound → Sound internal TV Speaker (altavoz del televisor/Audio Out (salida de audio)(Line Out)/Wired Headphones (Audífonos con cable/Headphones (audífonos con cable) + Internal TV Speaker (Altavoz del televisor).



(las opciones configurables difieren dependiendo del modelo.)

Al iniciar Instant Game Response el video puede parpadear temporalmente.

Si activa esta opción, no puede cambiar algunas opciones de configuración de video.

## *AMD FreeSync Premium*

Uso de la opción AMD FreeSync Premium

 →  → Picture → Additional Settings → AMD FreeSync Premium

Esto reduce el chicharreo y el desfase del video durante el juego.



Para usar la opción AMD FreeSync Premium debe estar activado HDMI ULTRA HD Deep Colour de la terminal correspondiente o en 4K/8K.

Al estar usando la opción AMD FreeSync Premium, puede producirse un menor brillo dependiendo de la frecuencia del dispositivo externo.

Algunos modelos pueden no ser compatibles.

## Sonido

configuración del sonido

 →  → Sound → Sound Mode Settings

Modo de sonido

Puede seleccionar el modo de sonido más apropiado para cada género.

Standard: Optimiza el sonido para todos los tipos de contenido.

Cinema: Optimiza el sonido de las películas.

Clear Voice III / Clear Voice IV: Aumenta la nitidez de la voz.

Sports / Football / Cricket: Optimiza el sonido para los juegos deportivos.

Music: Optimiza el sonido de la música.

Game: Optimiza el sonido de los juegos.

Balance

Puede ajustar el volumen de los altavoces izquierdo y derecho.

ULTRA Surround

Disfrute un sonido inmerso con el programa de efecto de sonido surround.

Puede activar esta opción si el modo sonido está configurado en Standard.

Equalizer (Ecuador)

Puede configurar el sonido mediante ajustar el ecualizador directamente.(100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz)

Esta opción puede activarse cuando el modo de sonido está configurado en Standard.

Reset (Reinicio)

Puede reiniciar las configuraciones de efectos de sonido.

Esta opción puede activarse cuando el modo de sonido está configurado en Standard.

Esta opción solo está disponible para los altavoces del televisor.

Las opciones configurables difieren dependiendo del modelo

# AJUSTES

## Sound Out (Salida de sonido)

Configuración de la salida de sonido

 →  → Sound → Sound Out

Cuando Instant Game Response está activado, puede haber un desfase en el audio, si configura Sound Out en WiSA Speakers/Optical/HDMI ARC.

Cambie a Internal TV Speaker or change  →  → Sound → Additional Settings → HDMI Input Audio Format to PCM.

Internal TV Speaker (Altavoz incorporado del televisor)

El audio se reproduce a través de los altavoces del televisor.

## Bluetooth

Conecta de forma inalámbrica un dispositivo de audio Bluetooth para disfrutar mejor el sonido del televisor.

Remítase al manual del dispositivo de audio Bluetooth para detalles de cómo conectar y usar el dispositivo. Presione DEVICE LIST para visualizar los dispositivos conectados o cuáles pueden conectarse para conectar cualquiera de ellos.

Los dispositivos LG Sound Sync intentarán conectarse automáticamente a los dispositivos usados recientemente cuando encienda el televisor.

Le recomendamos conectar un dispositivo de audio LG compatible con LG Sound Sync, usando el modo LG TV o el modo LG Sound Sync en el dispositivo.

Si el dispositivo falla en conectarse, revise que el dispositivo esté encendido que va a conectar y revise que el dispositivo de audio funcione correctamente.

Dependiendo del tipo del dispositivo Bluetooth, puede que no se conecte correctamente o funcione incorrectamente de forma que el audio y video se reproduzcan desincronizadamente.

(Dispositivos móviles-Solo los auriculares pueden no funcionar).

El sonido puede entrecortarse o la calidad de sonido puede reducirse si:

El dispositivo Bluetooth está demasiado lejos del televisor;

Si hay obstáculos entre el dispositivo Bluetooth y el televisor; o

Si se usa al mismo tiempo con un equipo de radio como un horno microondas o una conexión inalámbrica LAN.

Si sigue teniendo problemas, le recomendamos usar una conexión con cable. (Digital óptica, Puerto HDMI (ARC))

WiSA Speakers (altavoces WISA)

El altavoz WiSA usa la tecnología para transmitir un canal de sonido inalámbrico multi 5.1. Puede conectar de forma inalámbrica el televisor a un altavoz WISA para disfrutar un sonido de alta calidad.

Seleccione DEVICE LIST para ajustar las configuraciones detalladas para los altavoces WISA.

Algunos modelos pueden no ser compatibles.

Para usar los parlantes WISA debe conectar un dongle específico para ello.

Puede producirse algunos problemas entre el dongle WISA y el parlante WIS en lugares con interferencia inalámbrica. En ese caso, contacte al fabricante del parlante.

Para más información acerca de la adquisición de productos autorizados WISA, vaya a [www.wisaassociation.org](http://www.wisaassociation.org).

## Optical

Puede conectar un dispositivo de audio compatible con Optical al Puerto de audio digital óptico para disfrutar un sonido de calidad mejorada y de mayor amplitud.

Solo disponible para modelos con Puerto digital óptico.

Con algunos dispositivos, puede ajustar el volumen con el control remoto.

## HDMI ARC

Puede configurar la salida de sonido del televisor a través de un dispositivo de audio externo conectado al Puerto HDMI (ARC).

Seleccione HDMI ARC para activar automáticamente SIMPLINK. Una vez que SIMPLINK se desactiva, las configuraciones de salida del parlante volverán a la configuración de inicio para una salida de audio sin interrupción.

Audio Out (Salida de audio)(Line Out) / Wired Headphones (Audífonos con cable)

Seleccione Wired Headphones o Audio Out (Line Out) para optimizar la salida de audio para el dispositivo conectado.



# AJUSTES

Algunos modelos pueden no ser compatibles.

Si conecta los audífonos con cable mientras el televisor está encendido, los detecta automáticamente y redirige el audio a través de ellos.

Reproducción simultánea de audio a través de los altavoces del televisor y un dispositivo de audio externo  
Puede reproducir el audio a través de varios dispositivos simultáneamente.

Óptica + altavoz del televisor

El audio sale simultáneamente a través de los altavoces incorporados del televisor y el dispositivo de audio conectado a la salida de audio óptica.



Audífonos con cable + altavoz del televisor

El audio sale simultáneamente a través de los altavoces incorporados del televisor y los audífonos con cable.

Algunos modelos pueden no ser compatibles.

Si conecta los audífonos con cable mientras el televisor está encendido, los detecta automáticamente y redirige el audio a través de ellos.

TV Installation Type (Tipo de instalación del televisor)

 →  → Sound → Additional Settings → TV Installation Type

Este modo optimiza el sonido basado en la configuración.

Stand (Soportes)

Seleccione esta opción si el televisor está con los soportes.

Wall-mounted (en la pared)

Seleccione esta opción si el televisor está fijado a la pared

Esta opción es para cuando el televisor está fijado a la pared.

Esta configuración es solo para los parlantes del televisor.

*Volumen*

Configuración del volumen

 →  → Sound → Additional Settings → Volume Mode

Volumen automático

Haga clic para ajustar el volumen automáticamente para las diferentes estaciones de televisión de modo que puede siempre escuchar los programas al volumen deseado, incluso después de cambiar canales.

Intensidad del aumento de volumen

Seleccione Low/Medium/High para ajustar el rango del volumen.

A más aumento, se intensifica el volumen.

Esta configuración solo funciona con los altavoces del televisor.

*DTV Audio Setting (Configuración de audio DTV)*

Configuración de audio DTV

 →  → Sound → Additional Settings → DTV Audio Setting

Cuando hay distintos tipos de salida de audio en la señal de entrada, esta función le permite seleccionar el tipo de audio que desea.

Si está programada la opción Auto el orden de búsqueda es AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG y la salida de audio que sale del primer formato de audio encontrado.

El siguiente orden de búsqueda puede cambiar dependiendo del país: AC4 → HE-AAC → Dolby DigitalPlus → Dolby Digital → MPEG.



Si el formato de audio seleccionado no es compatible, puede usarse otro formato de salida.

Algunos modelos pueden no ser compatibles.

# AJUSTES

## *Ajuste AV Sync*

Ajuste de la sincronización AV

 →  → Sound → Additional Settings → AV Sync Adjustment

Ajusta la sincronización del sonido del altavoz que se está usando.


Mientras más cerca, más lenta será la salida de audio.

Bypass, permite la salida de las señales de transmisión o el sonido de dispositivos externos sin ningún desfase de audio.

El audio puede oírse después del video debido al tiempo que le toma al televisor procesar la entrada de video. Las opciones disponibles varían mediante la configuración de Salida de Sonido.

## *Formato de Audio de Entrada HDMI*

Formato de entrada de audio HDMI

 →  → Sound → Additional Settings → HDMI Input Audio Format

Puede configurar el formato del audio para cada entrada HDMI input.

Cuando el sonido a través del Puerto HDMI no estás sincronizado, prográmelo en PCM

## *LG Sound Sync*

LG Sound Sync

 →  → Sound → Additional Settings → LG Sound Sync



Conecte el dispositivo the LG Sound Sync al Puerto de entrada digital óptico y seleccione Sound Out en Optical.

Activando esta opción, puede ajustar el volumen del dispositivo LG Sound Sync device usando un control remoto.

Si la función de auto encendido de la barra de sonido compatible con LG Sound Sync está en On, el sonido se activará o desactivará junto con el televisor cuando éste se encienda o apague.

## *Salida de Sonido Digital*

Configuración de la salida de audio digital

 →  → Sound → Additional Settings → Digital Sound Out

Usted puede configurar las opciones de Salida de Sonido Digital.

Esta opción está disponibles solo cuando Settings All Settings icon Sound Sound Out está programado en Optical/HDMI ARC.

Cuando Pass Through está activado, los efectos de sonido pueden no escucharse.

La salida del codec con un dispositivo puede diferir de las señales de entrada.

Dolby Atmos: Algunos modelos pueden no ser compatibles. Puede configurar Digital Sound Out settings.

# Canales

## *Auto Sintonía*

Programación automática de canales

 →  → Programmes → Programme Tuning → Auto Tuning

Sintoniza automáticamente el canal.

Seleccione el país. La programación de canales depende de la selección del país.

Inicio de auto Sintonía.

Programa la auto sintonía siguiendo las instrucciones en pantalla.

Si la Fuente de entrada no está conectada correctamente, el registro de los canales puede no funcionar.

La Auto Sintonía solo encuentra los canales que estén transmitiendo en ese momento.

Si la opción de seguridad está activada, aparecerá una ventana pop-up solicitando la contraseña.

# AJUSTES

## Sintonía Manual

Para usar la sintonía manual de canales

⚙️ → ⋮ → Programmes → Programme Tuning (Programme Tuning & Settings) → Manual Tuning

Esta función es para la búsqueda y almacenar los canales manualmente.

Para las transmisiones digitales, puede revisar la potencia de señal y calidad de señal.

## Prueba de señal

Para usar la prueba de señal

⚙️ → ⋮ → Programmes → Programme Tuning (Programme Tuning & Settings) → Signal Test

Muestra el MUX y servicio de información etc.

La prueba de señal solo funciona con el modo antena o cable.

Algunos modelos pueden no ser compatibles.

## Administrador de canales

Edición de canales

Usted puede editar los canales de todos los canales almacenados o agregarlos/borrarlos hacia/desde canales favoritos.

Editar toda la Lista de canales

⚙️ → ⋮ → Programmes → Programme Manager → Edit All Programmes

Usted puede bloquear o desbloquear los canales seleccionados de todos los canales almacenados, o programarlos para saltarlos cuando cambie canales.

1. Programe la opción de variedad

2. Lock/Unlock: Bloquea los canales seleccionados o desbloquea los canales bloqueados.

Skip / Restore : programa los canales seleccionados que quiere saltar cuando cambia canales o desactiva la opción de saltar canales previamente seleccionados para ello.


Move: Mueve los canales seleccionados.

Edit Programme Numbers : Cambia el número de los canales seleccionados.

Delete: Borra los canales seleccionados

Las opciones disponibles pueden variar dependiendo de la señal de la transmisión.

Para un modelo compatible con canales satelitales, puede administrar los canales satelitales en la opción Edit Satellite Programmes (Advanced) (Editar Canales Satelitales (Avanzado)).

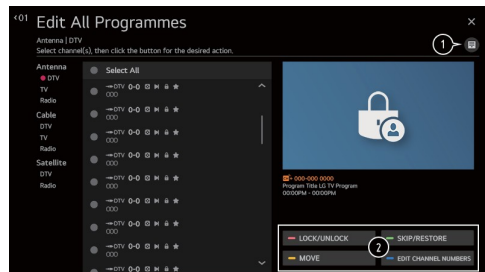

## Editar Lista de canales favoritos

⚙️ → ⋮ → Programmes → Programme Manager → Edit Favourites

Puede agregar/borrar canales hacia/desde canales favoritos, cambiar sus ubicaciones, etc.


1. Seleccione los canales que prefiere de toda la Lista de canales y presione el botón para agregarlos a la lista de canales favoritos

2. Borre los canales seleccionados de la lista de canales favoritos.

3. Move: Selecciona uno o más canales en la lista de canales preferidos, presione el botón Move, y seleccione la ubicación hacia donde va a moverlo. Los canales seleccionados se moverán hacia la ubicación que seleccionó.

Change Group Name: Cambia el nombre de la lista de canales favoritos.

Sort by Programme: ordena la lista de canales por canal

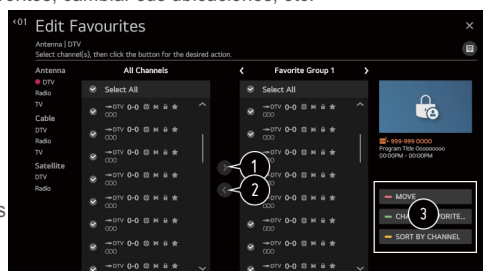

# AJUSTES

## *Multi Feed*

 →  → Programmes → Multi Feed

Puede ver el ángulo deseado en el televisor a través de la transmisión filmada desde varios ángulos. Algunos modelos pueden no ser compatibles.

## *HbbTV*

Aprenda más acerca de HbbTV



HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) es una nueva transmisión estándar que permite la incorporación de servicios de super-teletexto, proporcionados por un canal de televisión, que se integra o conecta a los servicios entregados a través de banda ancha conectada a un Smart TV. Para más detalles, haga clic en Enjoy Live TV → HbbTV en User Guide (Guía del usuario).

Algunos modelos pueden no ser compatibles.

## Conexión

### *Nombre del televisor*

configuración del nombre del televisor

 →  → Connection → TV Name

Usted puede usar el teclado en la pantalla del televisor para ingresar el nombre del smart TV que usará conectado a la red.

Puede ingresar hasta 25 caracteres del alfabeto inglés.

### *Configuración de la Conexión de Red*

Configuración de la Conexión de Red

 →  → Connection → Network Connection Settings

Si configura las opciones para la red, puede usar varios servicios online como contenidos online y aplicaciones.

Configuración de una red conectada por cable

Seleccione la conexión por cable (Ethernet).

Si el router conectado a la red es compatible con la configuración DHCP, la conexión por cable del televisor y el router será automática. Si la activación automática no es compatible, puede seleccionar Edit manualmente para activar la conexión a la red.

Configuración de una red inalámbrica

Seleccione Wi-Fi Connection (Conexión Wi-Fi).

Si ha configurado el televisor a una red inalámbrica, puede revisar y conectarse a la redes de internet inalámbrica.

Agregue una red inalámbrica oculta

Si ingresa el nombre de una red directamente, puede agregar una red inalámbrica.

Conexión vía WPS PBC.

Si el router inalámbrico que desea conectar tiene activación Wi-Fi protegida, presione el botón de la opción Configuración (WPS-PBC), puede conectarse fácilmente al router inalámbrico presionando el botón WPS-PBC en el router.

# AJUSTES

## Conexión Via WPS PIN.

Esta es una opción para conectarse a un punto de acceso usando un número de identificación personal de configuración protegida Wi-Fi (WPS\_PIN). Seleccione el punto de acceso al que desea conectarse ingrese el pin que se muestra en punto de acceso del dispositivo Wi-Fi. Esta es una forma de conectarse a un punto de acceso usando un número de identificación personal de activación de Wi-Fi protegida (WPS-PIN).

Seleccione el punto de acceso al que desea conectarse. Ingrese el PIN que se muestra en el punto de acceso del dispositivo Wi-Fi.

## Configuraciones Wi-Fi avanzadas

Una vez conectado a una red inalámbrica, puede visualizar la información de la conexión como información detallada de la dirección IP. Adicionalmente, puede cambiar la dirección IP y la dirección del servidor DNS al que desea conectarse presionando el botón Edit.

La configuración IPv6 no es compatible con la opción Edit.

Para información acerca de cómo conectarse a la red, vaya a Getting Started with webOS TV → Connecting to the Network en User Guide (Guía del usuario).

## Administración de la conexión móvil

 →  → Connection → Mobile Connection Management

Usted puede usar un dispositivo inteligente conectado al televisor para controlar el televisor o administrar el historial de conexión.

## Encendido del televisor con un dispositivo móvil

Si la opción de encendido vía Wi-Fi o vía Bluetooth está activada, puede encender su televisor usando una aplicación que sea compatible con la opción para encender el televisor con el dispositivo móvil.

El televisor debe estar conectado a una red.

El televisor y el dispositivo que va a usar deben estar conectados a la misma red.

La opción de encendido vía Wi-Fi solo puede usarse en un dispositivo inteligente que sea compatible con la función.

La opción de encendido vía Bluetooth puede usarse solo con algunos smartphones electrónicos LG.

El televisor debe estar enchufado.

Para conectarse por primera vez, asegúrese de que el dispositivo que va a usar está listo para conectarlo.

Algunos modelos pueden no ser compatibles.

## Compartir Pantalla

Usted puede borrar el historial de conexión del dispositivo que estaba conectado al televisor por medio de compartir pantalla.

## Compartir Sonido

Usted puede borrar el historial de conexión de un dispositivo inteligente que estaba conectado al televisor vía Bluetooth.

# AJUSTES

## General

### *Idioma*

Configuración de la opción de idioma

 →  → General → Language

Usted puede escoger el menú de idioma que se muestra en la pantalla y el idioma de audio de la transmisión digital Idioma del Menú

Puede seleccionar uno de los idiomas del menú para mostrarlo en la pantalla. El idioma para reconocimiento de diálogo se programará automáticamente al idioma seleccionado para el menú.

El reconocimiento de idioma solo está disponible en algunos modelos

Primary Audio Language / Secondary Audio Language (idioma de audio primario/idioma de audio secundario)

Puede escoger el idioma que desea cuando esté viendo un programa digital digital que incluya la opción de idiomas de audio múltiple.

Para canales no compatibles con idiomas múltiples, se activará la configuración original.

Funciona con las transmisiones digitales.

Idiomas del teclado

Seleccione el idioma del teclado en pantalla.

Solo en Modo

Para configurar el idioma de teletexto

Configura el idioma del teletexto.

Para detalles, haga clic en Enjoy Live TV TELETEXT en User Guide (Guía del usuario).

Solo en modo Digital

### *Ubicación*

Configuración de la ubicación

 →  → General → Location

Puede cambiar la configuración de la ubicación de su Smart TV.

Configuración de la dirección

Puede programar la Región y Ciudad de su televisor.

País de origen de la transmisión

Puede programar el país de origen de transmisión de su televisor.

Service Area Postcode (Código del área del servicio)

Esta función se usa para programar la ubicación de la transmisión del televisor ingresando su Código postal.

País

Si no lo programa automáticamente, puede seleccionar el país manualmente. Debe programar el país manualmente cuando no esté conectado a la red.

Los ítems configurables difieren dependiendo del modelo.

# AJUSTES

## Hora

 →  → General → Time

Puede ver la hora o configurar las opciones relacionadas

### Configuración Automática

La hora del televisor se configura automáticamente en la hora de la transmisión digital enviada desde la estación televisiva o de la hora proporcionada desde el servidor.

### Hora / Fecha / Zona Horaria

Usted puede configurar manualmente la hora y fecha si la hora actual es incorrecta.

Si configura la hora manualmente con la antena conectada, la información de horario, guía de programas, etc. puede no funcionar correctamente.

### Custom Time Zone

Cuando selecciona la opción Custom en Time Zone, se activa el menú Time Zone Custom.

### Temporizadores

#### Temporizador para dormir

Programa el apagado para dormir del televisor a una hora específica.

Si no desea usar el temporizador para dormir, seleccione Off (apagado). Temporizador de encendido

Programa el temporizador de encendido en On (Encendido).

El televisor se enciende y sintoniza el canal programado a la hora programada.

Time: Programa la hora de encendido del televisor.

Timer Repeat: programe el día de la semana. Seleccione la opción en None para usar la función solo una vez.

Input: Programa una entrada externa para mostrarla cuando se encienda el televisor.

Timer Programme : Programa un canal para sintonizarlo cuando se encienda el televisor. Esta opción puede programarse solo cuando la opción input está programado en el televisor.

Volumen: Programa el volumen del audio cuando el televisor se enciende.

#### Temporizador de apagado

Activa el temporizador de apagado.

El televisor se apaga a la hora programada.

Time: Programa la hora de apagado del televisor.

Timer Repeat: Programa el día de la semana. Programe la opción en None para usar la función solo una vez.

#### Apagado automático después de 4 Horas

Si no presiona ningún botón después que el televisor está funcionando por 4 horas mediante una función como la de encendido por temporizador, el televisor se apagará automáticamente.

Para asegurarse de que el televisor no se apague automáticamente, desactive el apagado automático en la opción Off (apagado).

Algunos modelos pueden no ser compatibles.

Para usar el temporizador de encendido/apagado, programe la hora correctamente.

Si Timer Repeat of Power On Timer/Power Off Timer está programado en None

Si la hora programada en el temporizador de encendido se pasa porque está viendo televisión, el televisor se encenderá cuando sea la hora programada y se apagará al otro día o después.

Si la hora programada en el temporizador de apagado se pasa al estar en standby, el televisor se apagará automáticamente cuando sea la hora programada mientras esté viendo televisión al otro día o después y se apagará al otro día o después.

# AJUSTES

## *Bloqueo de clasificación del televisor.*

Habilitación del bloqueo de clasificación del televisor

Esta función opera de acuerdo a la información del canal de televisión. Por lo tanto si la señal provee la información incorrecta esta opción no funciona.

Previene que los niños vean algunos programas de televisión con contenido adulto de acuerdo a la clasificación programada. Ingrese una contraseña para ver el canal bloqueado. La clasificación varía según el país.

Presione el botón Settings en el control remoto.

Seleccione  →  → General → Safety.

Programa Safety (seguridad) en On.

Seleccione el bloqueo de clasificación de TV.

Compatible solo en el modo digital.


Algunos modelos pueden no ser compatibles.

La contraseña inicial es "0000".

## *Bloqueo de canales*

Active el bloqueo de canales

Bloquea los canales que contienen contenidos inapropiados para niños. Puede seleccionar los canales pero la pantalla está en blanco y el audio desactivado. Para ver un canal bloqueado, ingrese la contraseña

Presione  en el control remoto.

Seleccione  → General → Safety.

Programa Safety en On.

Seleccione Programme Locks.

Seleccione los canales que desea bloquear.

Seleccione Lock / Unlock.

La contraseña inicial es "0000".

Cuando seleccione Francia o Noruega para país, la clave no es "0000" y "1234" sino "0413".

## *Bloqueos de aplicación*

Activación de los bloqueos de aplicación

Usted puede bloquear o desbloquear la aplicación.

Presione el botón Settings en el control remoto. Seleccione All Settings icon General Safety.

Select All Settings icon General Safety.

Programa Safety en On.

Seleccione Application Locks. Seleccione las aplicaciones que va a bloquear

La contraseña inicial es "0000"

Cuando seleccione Francia o Noruega para país, la clave no es "0000" y "1234" sino "0413".

La función de bloqueo no está disponible inmediatamente para la aplicación que esta activada actualmente.

## *Reinicio de contraseña*

 →  → General → Safety → Reset Password

Programa o cambie la contraseña inicial del televisor.

La contraseña inicial es "0000".

Cuando seleccione Francia o Noruega para país, la clave no es "0000" y "1234" sino "0413".



# AJUSTES

## Recuperación de contraseña perdida

Si olvida la contraseña que programa, puede recuperarla de la forma siguiente:

- 1.Presione el botón Settings en el control remoto.
- 2.Seleccione All Settings icon General Safety.
- 3.Presione Programmes Up→Programmes Up→Programmes Down→ Programmes Up en el control remoto. Aparecerá la Ventana de las contraseña maestra.
- 4.Ingrese los the números “0313” en la Ventana de ingreso de clave maestra. Recuperará la clave.

## Administración de la cuenta

Administración de su cuenta

In Account Management, puede usar su dirección de correo electrónico para crear una cuenta nueva LG.

Para más información, vea Getting Started with webOS TV Administracion de cuenta en User Guide (Guía del usuario).

## Configuración de inicio

Configuración de inicio

 →  → General → Home Settings

Home Auto Launch (Búsqueda automática de inicio)

Puede configurar inicio para búsqueda automática cuando sintonice el televisor.

Publicidad en página principal

Puede activar o desactivar la publicidad en la pantalla de inicio.

Los ítems configurables difieren dependiendo del modelo.


## Ayuda para configuraciones

To Use Settings Help

Para usar la ayuda para configuraciones



Settings All Settings icon General Additional Settings Settings Help

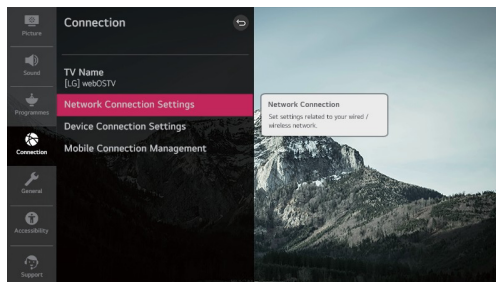Si selecciona los menús de ayuda, visualizará las sugerencias de configuraciones. Activa/desactiva la casilla de descripción en Settings.



## Transparencia de menú

Configuración de transparencia del menú

 →  → General Additional Settings Menu Transparency

Activando esta opción, puede hacer que algunos menús (e.g. Menú en vivo, Búsqueda, etc.) aparezcan transparentes.

## Protector de pantalla

Uso del protector de pantalla

 →  → General → Additional Settings → Screen Saver



Cuando la app actual que se muestra no activa ninguna opción del usuario por una hora, se activa el protector de pantalla.

Al desactivar el protector de pantalla, se visualiza la misma imagen por un período largo, lo que puede afectar la calidad. Este defecto de la pantalla puede no arreglarse.

# AJUSTES

## *Sin señal de imagen*

Configuración de la pantalla cuando no hay señal

 →  → General → Additional Settings → No Signal Image

Puede activar o desactivar la imagen que se muestra cuando no hay señal.

On: se muestra la pantalla de configuración inicial si no hay señal.

Off: Aparece el mensaje "Signal" (sin señal) si ni hay señal.

## *Eco Mode (Modo eco)*

Uso del modo ECO

 →  → General → Additional Settings → Eco Mode

Configura las opciones de alimentación para reducir el consumo de energía.

Auto Power Off (Apagado automático)

Programa el apagado automático del televisor cuando no se ha usado después de un lapso de tiempo específico.



HDD Eco Mode (Modo Eco HDD)

Si activa el modo, el dispositivo USB HDD conectado al televisor, se activará el modo de ahorro de energía cuando no se ha usado por un período de tiempo prolongado.

Las opciones configurables difieren dependiendo del modelo

## *Quick Start+ (Inicio rápido)*

configuración de encendido del televisor

 →  → General → Additional Settings → Quick Start+

Esta configuración activa el modo standby cuando está apagado o permite que el televisor encienda más rápido la próxima vez que lo encienda.


Active la opción Quick Start+.

Algunos modelos pueden no ser compatibles.

Activar esta opción puede aumentar el consumo de energía.

## *Indicador Luminoso Standby*



Para activar el indicador luminoso

 →  → General → Additional Settings → Standby Light

Puede activar o desactivar el indicador luminoso standby.

Algunos modelos pueden no ser compatibles. Some models may not be supported.

## *Advertisement (publicidad)*

 →  → General → Additional Settings → Advertisement

Si su televisor está conectado a internet, WebOS puede usar una cookie de ocultamiento de frecuencia del número de veces que un aviso se muestra en su televisor.

Esta información se usa para ayudar a limitar el número de veces que se muestra el mismo aviso

comercial. Puede eliminar esta cookie o activarla o desactivarla en cualquier momento mediante ir a Advertisement setting en su televisor.

Ninguna información personal se vincula a esta cookie.

Algunos modelos pueden no ser compatibles.

# AJUSTES

## Accesibilidad

### *Audio Description (Descripción de audio)*

Menú para los discapacitados visuales

 →  → Accessibility → Audio Description

Los contenidos en la pantalla se describirán mediante voz para los espectadores visualmente discapacitados.

Puede usar esta función si el canal de televisión es compatible con la función Audio Description

(Descripción auditiva) para los discapacitados visuales.

Algunos modelos pueden no ser compatibles.

### *Audio Type (Tipo de Audio)*

 →  → Accessibility → Audio Type

Provee comentarios o subtítulos para personas que tienen discapacidad auditiva o visual.

**Normal**

Selecciona la configuración de audio inicial

Audio Description (Descripción de audio)

Selecciona la configuración de audio inicial deseada para los discapacitados visuales combinado con Visual Impaired Audio (Audio para discapacitados visuales).

Spoken Subtitle (Sustítulo hablado)

Selecciona solo Visual Impaired Audio deseado.



Any Supplementary Audio (Audio suplementario).

Muestra el audio suplementario.

Algunos modelos pueden no ser compatibles.

### *Selección de Audio Adicional*

Función de Audio Adicional

 →  → accessibility → Additional Audio Selection

Audio comentarios o subtítulos disponibles para discapacitados auditivos o visuales.

**None**

Audio description (descripción de audio).

Selecciona el audio de inicio

Selecciona la configuración de audio inicial deseada para los discapacitados visuales combinado con Visual Impaired Audio (Audio para discapacitados visuales).

Clean Audio (Audio limpio)

Selecciona Audio limpio deseado para los discapacitados auditivos y la opción Hearing Impaired Audio.

Subtítulo hablado

Selecciona solo el audio deseado para los discapacitados visuales.

Algunos modelos pueden no ser compatibles.

### *Alto Contraste*

Cambia el menú a High-Contrast Screen (Pantalla de alto contraste)

 →  → Accessibility High Contrast

Cuando se active esta función, ajusta el fondo de algunos menús en pantalla y la Fuente de color para destacar el contraste entre las áreas luminosas y oscuras.

### *Escala de grises*

 →  → Accessibility → Grayscale

Cambia el color del menú en pantalla a blanco y negro para destacar su ambigüedad.

Actívela.

### *Inversión de colores*

 →  → Accessibility → Invert Colours


Para aumentar la visibilidad de los menús en pantalla, puede invertir y calibrar los colores en algunos menús

Actívela

# AJUSTES

## *Discapacidad Auditiva*

Para configurar la opción para discapacidad auditiva

Presione  en el control remoto.

Seleccione  Accessibility.

Active los subtítulos.

Programa Hard of Hearing (Discapacidad auditiva) en On.


Se visualizará los subtítulos para las personas con discapacidad auditiva.

Cuando está activada la opción Hard of Hearing (discapacidad auditiva) se priorizará por sobre los subtítulos generales.

Algunos modelos pueden no ser compatibles.

## *Subtítulos*

Para activar los Subtítulos

 →  → Accessibility Subtitles

Visualiza los subtítulos cuando el canal de televisión transmite programas subtitulados.

active Subtitles en On y seleccione la configuración de subtítulos.

Algunos modelos pueden no ser compatibles

Aplicable a transmisiones Digitales.

# Ayuda

## *Actualización de software*

 →  → Support Software Update

Usa la actualización de software para revisar y obtener la última versión.

Permite las actualizaciones automáticas

Si está activada, la actualización se activará automáticamente sin preguntar cuando haya una nueva actualización después de la revisión de la versión.

Revisión de las actualizaciones

Cuando haya una revisión de la última versión actualizada, solo puede realizar la actualización si hay un archivo o última versión actualizada disponible. El televisor revisará automáticamente su versión de software pero, si es necesario puede realizar una revisión manual.

Los ítems configurables difieren dependiendo del modelo.

La última versión puede descargarse vía señales digitales o conexiones de internet.

Cambiar canales mientras descarga el software vía transmisión digital interrumpe el proceso de descarga.

Regresando al canal inicial permite reiniciar la descarga.

Si el software no se actualiza, algunas funciones pueden no operar correctamente.

En algunos países, la opción Allow Automatic Updates (Permitir Actualizaciones Automáticas) no se visualiza si no está conectado a internet.

## *Información del televisor*

 →  → Support → TV Information

Puede visualizar información, incluyendo Modelo, número de serie, Nombre del Dispositivo.

## *Notificaciones*

Uso de Notificaciones

 →  → Support Notifications

Puede visualizar todas las notificaciones de las apps y servicio desde el televisor al mismo tiempo.

Puede visualizar y borrar cada mensaje de notificación. Para notificaciones compatibles con

atajos, puede ir directamente a la app o sitio web.

# AJUSTES

Puede ver los detalles seleccionando el ítem deseado. Si es compatible, puede buscar la app.  
Puede borrar las notificaciones.  
Puede borrar todas las notificaciones

## Configuraciones Adicionales



→Support Additional Settings

## Acuerdos del usuario

Estos son los términos y condiciones para el uso para privacidad por el uso de los servicios relacionados con Smart TV

## Advertencia Legal

Es una advertencia legal por los servicios provistos vía Televisor.

Aviso de Software de Fuente abierta.

Puede ver las instrucciones para cada opción.

## Restauración de la configuración de fábrica

Para restaurar la configuración de fábrica




→Support→Reset to Initial Settings

Vuelve a la configuración inicial del televisor. Esto hace regresar todas las configuraciones a su configuración original de fábrica. Después de reiniciar, el televisor se encenderá y apagará automáticamente.

Si la opción Safety (Seguridad) está activada, debe escribir la contraseña para volver a la configuración inicial. o apague la unidad durante la inicialización.

Recomendamos que reinicie el televisor o reinicie la configuración inicial antes de venderlo o pasárselo a un tercero.

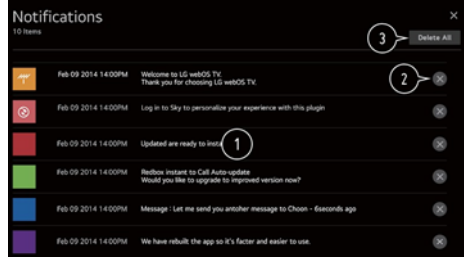


# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## Revisión con Ayuda Rápida

### *Revisión con Ayuda Rápida*

Cuando el televisor tenga una falla, puede obtener ayuda para solucionar el problema.

Presione el botón en el control remoto y seleccione  → Support → Quick Help.

También puede mantener presionando el botón número 9 en el control remoto para activar la opción Quick Help (Ayuda Rápida).

### *Configuraciones de Optimización*

Puede revisar automáticamente todos los estatus de su televisor y visualizar y cambiar los valores de configuración recomendados.

### *Revisión de ítems*

Seleccione el problema, y puede obtener ayuda para solucionar el problema.

Auto diagnóstico de las configuraciones del televisor: Seleccione la opción que concuerda con el problema para encontrar las instrucciones que pueden ayudarlo a resolver el problema.

Check the status of TV: Puede revisar el estatus actual de su televisor para la opción seleccionada.

### *Servicio Remoto LG*

Puede obtener ayuda para la solución de problemas mediante el control remoto.

Algunos modelos pueden no ser compatibles.

Cuando no encuentre la ayuda que necesita en la opción Quick Help, por favor remítase a Solución de Problemas en el manual del usuario. Si no logra solucionar el problema, por favor contacte al centro de servicio al cliente.

## Solución de problemas de encendido/control remoto

### *Solución de problemas de encendido de la unidad/control remoto*

Si tiene algunos de los problemas descritos a continuación, por favor recuerde:

Puede que no haya ningún problema con el producto.

### *No puedo encender el televisor.*

Por favor asegúrese de que su televisor esté conectado correctamente a la toma eléctrica.

Si usa una toma múltiple, revise que esté funcionando bien. Para ver si el cable está funcionando bien, conecte el enchufe directamente a la toma eléctrica y observe como funciona.

Trate de encender el televisor usando el botón en el televisor.

### *El televisor está encendido pero la pantalla demora en encender.*



Esto es porque hay un proceso de eliminación de ruido para eliminar cualquier ruido que pudiera oírse cuando el televisor está encendido. Esto no es una falla de la unidad.

### *El cursor del Control Remoto no se ve en pantalla.*

Mantenga el control remoto dirigido hacia el televisor y mantenga presionado el botón GUIDE hasta que aparezca la instrucción. El control remoto reconocido se elimina y vuelve a reconocerlo.

Cambie las baterías cuando se le indique que lo haga en la pantalla de su televisor (Use baterías alcalinas).

Replace the batteries when you are prompted to do so on your TV screen. (Use alkaline batteries.)

Si  →  → Accessibility Audio Guidance está activado, el cursor del control remoto Mágico no aparece. Desactive la opción Audio Guidance. (Algunos modelos pueden no ser compatibles.)

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

*No puedo encender el televisor con el control remoto.*

Por favor asegúrese de que su televisor esté bien conectado a la toma eléctrica.

Cambie las baterías en el control remoto. (Use baterías alcalinas).

Revise si hay algún obstáculo bloqueando la señal del frente del receptor del control remoto del televisor. Si hay algún obstáculo, como una barra de sonido, en frente del receptor en la parte inferior del televisor, no puede reconocer IR correctamente

*El televisor se apaga solo*

Revise el temporizador de apagado, el auto apagado de No Signal (Sin señal) o si está activado No Operation Auto Off.

El televisor se apagará automáticamente si no presiona ningún botón por 4 horas después de tener encendido el televisor a la hora programada por el Reminder (Recordatorio) o el temporizador de encendido.

También puede ser que se haya activado el circuito de protección interna porque la temperatura interna de la unidad haya subido de manera inusual o excesiva.

## Solución de Problemas de la Pantalla

*Solución de problemas relacionados con la Pantalla*

Si tiene algunos de los problemas descritos a continuación, por favor recuerde:

Puede que no haya ningún problema con el producto.

Si está usando un set-top box, apáguela, y enciéndala de nuevo.

Asegúrese de que la set-top box esté conectada correctamente a su televisor



*Si visualiza que no hay señal en la pantalla.*

Revise si el cable coaxial o el cable conectado al dispositivo externo esté bien conectado al televisor.

Vaya a  para seleccionar la entrada conectada.

Revise si su dispositivo externo, como una set-top box o reproductor Blu-ray, está encendido.

*No puedo ver algunos canales.*

Inicie  →  → Programmes Programme Tuning (Programme Tuning & Settings)  
Auto sintonía.

Si está usando una set-top box, consulte a su proveedor.

*La pantalla se sacude después de la aparición momentánea de líneas verticales/horizontales y patrones de red.*

Conecte los teléfonos inalámbricos, secadores de cabellos, taladros eléctricos, etc. a una toma eléctrica distinta.

El problema puede ser causado por electrodomésticos de alta frecuencia como otro televisor o fuentes electromagnéticas fuertes cercanas.

*Cada canal tiene un calidad de imagen diferente.*

Dependiendo del tipo de videos proporcionados por el canal, los canales pueden tener calidad de imagen diferente.

Si está usando una set-top box, consulte a su proveedor.


*La calidad de imagen puede ser diferente a la que vió en el local donde compró el televisor.*

Dependiendo del tipo de video transmitido por el canal, puede haber una diferencia en la calidad de imagen de la que vió en la tienda.

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

*La transmisión de un programa digital se detiene o su imagen se quiebra.*



Esto ocurre cuando la señal es débil o la recepción es inestable, ajuste la antena o revise el cable de conexión.

 →  → Programmes Programme Tuning (Programme Tuning & Settings) Manual Sintonía

Si la potencia de la señal es demasiado baja con la sintonización manual, contacte al canal de televisión u oficina administrativa para que revisen las señales.

Si está usando una set-top box, consulte a su proveedor.

*Cuando usa una entrada HDMI, aparece una línea vertical sólida o un borrón de color en los bordes superior/inferior/izquierdo/derecho de la pantalla.*

 →  → Picture Aspect Ratio Settings Just Scan

Desactive la función Just Scan. Just Scan le muestra la visualización original de la imagen como es. Si la señal es débil, los lados superiores/inferiores/izquierdo/derecho de la pantalla muestran nieve.



*No veo nada, o la imagen parpadea constantemente cuando intento conectar el cable HDMI.*

Revise si su cable HDMI® cumple con las especificaciones. Puede experimentar parpadeos o pantalla negra si el cable HDMI® tiene algún defecto (está doblado o roto).

Asegúrese de que el cable esté bien conectado al puerto. Una mala conexión o conexión floja puede causar problemas en la visualización en la pantalla.

Si usa un set-top box UHD, ajuste  →  → Picture → Additional Settings → HDMI ULTRA HD Deep Colour.

*La pantalla se ve con mucha luminosidad baja u oscura.*



 →  → Picture Picture Mode Settings Picture Mode

Cambie el modo Imagen al modo imagen que desea (Standard, Vivid, etc.)

Solo funciona solo en el modo ingresado actual.

 →  → Picture Energy Saving


Cambie la opción Energy Saving a Off o Minimum.

 →  → Picture Additional Settings Eye Comfort Mode


Desactiva el Modo de confort visual (Eye Comfort).

*La pantalla se ve blanca y negra o con colores extraños.*

Revise el modo de entrada o el cable de conexión.

Vaya a  para seleccionar la entrada conectada.

Puede ver la pantalla en blanco y negro si se ha conectado a COMPONENT IN pero ha seleccionado AV.

Vaya a  para seleccionar Component (Componente).

Cuando está conectado a AV IN o COMPONENT IN, asegúrese de que cada cable coincide con los colores correspondientes a la conexión. Para componentes conectados por cable, asegúrese de que el cable video (rojo) y audio (rojo) están conectados correctamente.

Los puertos AV IN/COMPONENT IN solo están disponibles en algunos modelos solamente.

*El video ULTRA HD no se ve.*

Con algunos cables HDMI, puede que no se reciba las señales.



Cambie las configuraciones del dispositivo conectado para que sea compatible con la señal.



# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## Solución de Problemas de la Conexión a PC

*Solución de Problemas relacionados con la Conexión a PC*

Presione y mantenga presionado  en el control remoto. Seleccione  Edit en la esquina superior derecha del panel de Inicio. En el modo Edit, seleccione el ícono del terminal HDMI conectado al computador para activar las configuraciones de aspecto de video y ratio que están alineadas con el PC.

Para conectar un dispositivo distinto a la misma terminal, debe seleccionar el ícono de nuevo porque las configuraciones del ícono Edit no se restablecen automáticamente.

Si tiene algún problema cuando esté usando el producto, recuerde lo siguiente:

Puede no ser problema del producto.

*La pantalla permanece en blanco después de estar conectada al PC*

Compruebe que el PC esté conectado correctamente al televisor. Apague el televisor y vuelva a conectarlo usando el control remoto

Reinicie el PC con el televisor encendido.

Asegúrese de que la resolución de salida del PC esté configurada en la resolución compatible HDMI-PC del televisor. Use monitores duales. Revise que el PC o notebook sean compatibles con el modo dual-monitor.

Reconecte el cable HDMI.

Si tiene conectado el Puerto RGB de su PC a HDMI IN en su televisor, necesita un RGB para una conexión HDMI macho.

No verá nada en la pantalla si usa un HDMI a una conexión RGB macho.

*La pantalla no se ve completa o se ve dispareja cuando está conectada al PC.*

Configure la resolución del PC a una que sea compatible con el televisor. Para más información vaya Being Aware of the Information Supported Resolution : HDMI-PC en User Guide. Compruebe que el PC esté conectado correctamente al televisor. Apague el televisor y vuelva a conectarlo usando el control remoto



Reinicie el PC con el televisor encendido.

Asegúrese de que la resolución de salida del PC esté configurada en la resolución compatible HDMI-PC del televisor. Use monitores duales. Revise que el PC o notebook sean compatibles con el modo dual-monitor.

Reconecte el cable HDMI.

Si tiene conectado el Puerto RGB de su PC a HDMI IN en su televisor, necesita un RGB para una conexión HDMI macho.

No verá nada en la pantalla si usa un HDMI a una conexión RGB macho. configure el nombre del dispositivo HDMI conectado en el PC.

Presione y mantenga presionado  en su control remoto. Seleccione  Edit en la esquina superior derecha. Cambie el ícono del Puerto HDMI conectado a las entradas del PC y seleccione guardar.

*El sonido no se reproduce cuando el PC está conectado con un cable HDMI.*

Configure el televisor como dispositivo de inicio en la opción Sound Playback (Reproducción de Sonido) en el panel de control de Configuraciones de PC.

Consulte con su fabricante acerca de si su tarjeta de gráficos es compatible con la salida de audio HDMI.

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## Solución de Problemas de Reproducción de Películas

*Solución de Problemas de Reproducción de Películas.*

Si tiene algunos de los problemas descritos a continuación, por favor recuerde:

Puede que no haya ningún problema con el producto.

Para más información de los archivos compatibles, vaya a Supported Video Files from Connecting External Devices Viewing Photos and Videos en la User Guide (Guía del Usuario).

*No puedo encontrar un archivo en Photo & Video.*

Compruebe si los archivos guardados en su dispositivo de almacenamiento USB puede leerlo el PC.

Seleccione  para ver si el filtro está configurado en Photo & Video.

*Veo un mensaje que dice que el archivo no es compatible.*

Compruebe que el archivo se reproduce sin ningún problema en el reproductor de un PC. (Compruebe que el archivo no esté dañado).

Compruebe que la extensión del archivo es compatible

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Compruebe que la resolución es compatible

Compruebe que el codec de video es compatible.

Compruebe que los cuadros por Segundo son compatibles.

Recibo un mensaje que dice "Este audio no es compatible" o el video se reproduce correctamente pero sin audio.

Compruebe que el archivo se reproduce sin ningún problema en el reproductor de un PC. (Compruebe que el archivo no esté dañado).

Compruebe que la extensión del archivo es compatible.

Compruebe que el codec de audio es compatible.

Compruebe que la frecuencia de bits es compatible.

Compruebe que la tasa de frecuencia es compatible.

Compruebe que el número de canales de audio es compatible.

*No puedo ver los subtítulos.*

Compruebe que el archivo se reproduce sin ningún problema en el reproductor de un PC. (Compruebe que el archivo no esté dañado).

Compruebe que el video y subtítulo tienen el mismo nombre.



Compruebe también que el archivo de video y de subtítulo esté en la misma carpeta.

Compruebe que el formato de subtítulo es compatible.

Compruebe que el idioma es compatible.

(Puede revisar el archivo de idioma del subtítulo en el Notepad.)

Si la codificación de subtítulos está configurada incorrectamente, los subtítulos no se verán correctamente.

Seleccione   → en el panel de control en la parte inferior de la pantalla de reproducción de video y cambie el valor de la página de Código (Code Page value).

Si reproduce un video almacenado en otro dispositivo usando la función de compartir contenido, puede que los subtítulos no aparezcan dependiendo del programa que use.

Los subtítulos no se verán si los reproduce el video por medio de una unidad NAS. Consulte a su fabricante NAS.

*No se reconoce mi dispositivo USB cuando está conectado*

Compruebe que si es un dispositivo USB compatible con el televisor.

Para más información vaya a Conexión de Dispositivos Externos Conexión de dispositivo USB en User Guide (Guía del usuario).

## Solución de Problemas al Grabar

*Solución de Problemas relacionados con grabación*

Remítase a Disfrute de Televisión en Vivo Grabación en User Guide (Guía del Usuario) para detalles acerca de grabación.

*¿Cómo comienzo a grabar?*

Conecte un dispositivo USB de al menos 4 GB de espacio total. El dispositivo debe tener al menos 1 GB de espacio disponible.

(Remítase a Connecting External Devices Connecting USB in User Guide (Guía del Usuario) para detalles acerca de dispositivos de almacenaje USB)

Presione el botón redondo (OK) en su control remoto. Presione  que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla para comenzar a grabar.

*¿Qué señales son compatibles para grabar?*

Grabaciones en tiempo real y programadas solo están disponibles para algunos canales directos del televisor.

Programas desde la set-top box no pueden grabarse.

No puede grabar contenido protegido.

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿Se puede hacer una grabación programada incluso si el televisor está apagado?

La grabación programada si comienza y termina a la hora programada con el televisor apagado. La grabación programada no funciona si el televisor está desenchufado.

## Solución de Problemas de conexión a la red

*Solución de Problemas de conexión a la red*Troubles

Si tiene algunos de los problemas descritos a continuación, por favor recuerde:

Puede que no haya ningún problema con el producto.

Puede revisar el estado de conexión a la red como se muestra a continuación:



→ Connection Network Connection Settings Wired Connection (Ethernet)

→ Connection Network Connection Settings Wi-Fi Connection Advanced Wi-Fi Settings

*Se perdió la conexión de red en el televisor*

*Cuando aparece X al lado de TV*

Revise el televisor o AP (Router).

Revise el estado de la conexión del televisor, (Router) y cable del modem. Apague y encienda en el orden siguiente;

1. Apague y encienda su modem por cable, y espere a que el dispositivo se reinicie
2. Apague y vuelva a encender el router cableado/inalámbrico, Y espere a que se reinicie.
3. Apague y encienda el televisor.

Si desea establecer una conexión LAN, compruebe si puede obtener correctamente la dirección IP desde el router.

Si está configurando la red manualmente, compruebe que todas las configuraciones sean correctas. Si desea establecer una conexión inalámbrica, revise lo siguiente.

- ① Configure el SSID de su router (nombre de red) o canal inalámbrico
- ② Configure su clave de seguridad de su router.

Si no puede completar esta configuración, remítase al manual del usuario del router y a las instrucciones proporcionadas por su proveedor de internet. Si aun así no puede realizar su configuración, consulte al fabricante de su router o a su proveedor de servicio de internet.

Si usa una PI estática, ingrese directamente la IP.

*Se perdió la entrada de conexión de la red*

*Cuando aparece la X al lado de Gateway (entrada)*

Revise el AP (Router) o consulte a su proveedor de servicio de internet.

Desconecte el router/modem por cable de la toma eléctrica, espere 10 segundos y vuelva a conectar.

Inicie (Reset) la AP (Router) o modem por cable.

Revise el sitio web del fabricante del AP (Router) para asegurarse de que el router tiene instalada la última versión del firmware .

Si no puede completar esta configuración, remítase al manual del usuario del router y a las instrucciones proporcionadas por su proveedor de internet Si aun así no puede realizar su configuración, consulte al fabricante de su router o a su proveedor de servicio de internet.

*La conexión de red DNS se perdió*

*cuando aparece la X al lado de DNS*

Revise el AP (Router) o consulte a su proveedor de servicio de internet.

Desconecte el router/modem por cable de la toma eléctrica, espere 10 segundos y vuelva a conectar.

Inicie (Reset) la AP (Router) o modem por cable.

Compruebe que la dirección MAC del televisor/AP (Router) esté registrado con su proveedor de servicio de internet. (La dirección MAC en el panel de red de la Ventana de estado de red debe estar registrada con su proveedor de servicio de internet).

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si no puede completar esta configuración, remítase al manual del usuario del router y a las instrucciones proporcionadas por su proveedor de internet. Si aun así no puede realizar su configuración, consulte al fabricante de su router o a su proveedor de servicio de internet.

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## Solución de Problemas de la Cuenta LG

Solución de Problemas de la Cuenta

Me he inscrito para la membresía del televisor. ¿Debo registrarme de nuevo en el sitio web ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com))?

Puede usar el sitio web con la información de la membresía que usó cuando se registró en el televisor.

Puede usar el sitio web ingresando al sitio con la ID y contraseña que uso cuando se registró en el televisor, ingresando información adicional y completando el proceso de verificación de email.

Olvidé mi contraseña. ¿Qué debo hacer?

En la Ventana de ingreso, seleccione el botón FORGOT PASSWORD? (¿Olvidó su contraseña?) para ir a la página para encontrar la contraseña.

Ingrese su email en la página para buscar la contraseña, y le llevará al link para restablecer su contraseña. También puede restablecer su contraseña en LG Account Reset Password en el sitio web ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)).

En algunos países el acceso al sitio web ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)) puede estar restringido.

## Solución de Problemas de los contenidos

Solución de Problemas de los contenidos

Si tiene algunos de los problemas descritos a continuación, por favor recuerde:

Puede que no haya ningún problema con el producto.

No puedo ver ningún contenido en HOME (Inicio).

Puede que no puede ver el contenido si la configuración del país del servicio ha sido cambiada.

Cambie al país del servicio desde donde va a utilizar el país en  →  → General → Location → Services Country.

(Algunos modelos pueden no ser compatibles)

Si no puede ver algunas de las apps, es porque puede haberlas borrado. Por favor vuelva a instalar la aplicación correcta.

Si la app está borrada, por favor re instálela. Vaya a  Content Store para encontrarla e instale la app que desea. El tipo de contenido compatible difiere según el país.

Los contenidos ofrecidos están sujetos a cambio o interrupción por el proveedor del servicio.

## Solución de Problemas del Navegador

Solución de Problemas del Navegador

Si tiene algunos de los problemas descritos a continuación, por favor recuerde:

Puede que no haya ningún problema con el producto.

Algunas partes del sitio web no pueden visualizarse cuando estoy usando la internet.

El navegador Web solo es compatible con The Web Browser supports only HTML5 media y no con Flash Plug-in.

El navegador web no es compatible con una instalación plug-in.

En el navegador Web, puede que no pueda reproducir archivos multimedia en formatos que no sean: JPEG/PNG/

No puede guardar anexos o imágenes.

Si la función Use Block Ads está activada, el lugar del sitio web donde aparece publicidad se verá en blanco. Si algunos contenidos del sitio están ocultos e invisibles, pruebe configurar los íconos del Menú en la opción Settings Use Block Ads para desactivarlos del navegador. Los avisos del patrocinador se visualizarán incluso si ha configurado la opción de desactivación de la función Use Block Ads.

El navegador se apaga automáticamente cuando voy a un sitio web.

El navegador de internet puede apagarse si la memoria disponible no es suficiente para mostrar la información de la imagen del sitio web.

Cuando veo un video en el navegador, el video no funciona.

Puede arreglarlo configurando la opción Menu icons Settings Adaptive Streaming usando JavaScript para desactivarlo del navegador. La configuración no es aplicable a las tabs que se abrieron antes del cambio, y solo funciona a las tabs abiertas después del cambio.

# HYUNDAI

**Importado y Distribuido por Empresas la Polar S.A.  
Av. Santa Clara 207, Of.62, Ciudad Empresarial,  
Huechuraba, Santiago de Chile.**

**RUT : 96.874.030-K**

**Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea**

Para consultas, por favor contactar:

SG Servicios  
Av. Italia 1729, Ñuñoa  
562 23417759  
[www.sgservicios.cl](http://www.sgservicios.cl)